


Säkerhetskopiera alla filer

Innan du säkerhetskopierar så kontrollera om det finns tillräckligt med fritt utrymme på datorns hårddisk.


1 Anslut USB-kabeln och nätadaptern.

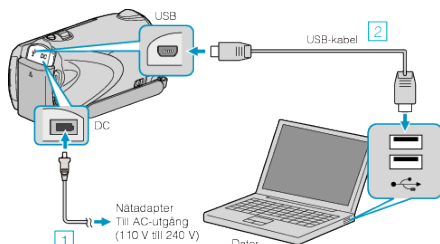

① Anslut nätadaptern till denna enhet.

② Anslut med den medföljande USB-kabeln.

2 Öppna LCD-skärmen.

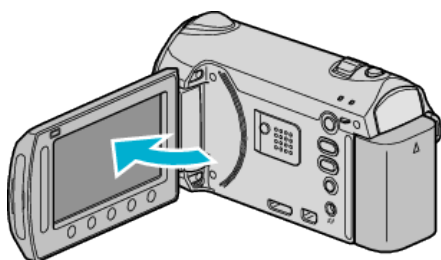

• USB-MENY visas.

3 Välj "SÄKERHETSKOPIERA" och berör **OK**.




• Den medföljande programvaran Everio MediaBrowser startar på datorn. De följande åtgärderna ska utföras på datorn.

4 Välj volym.




5 Starta säkerhetskopiering.

Spara målet (datorn)

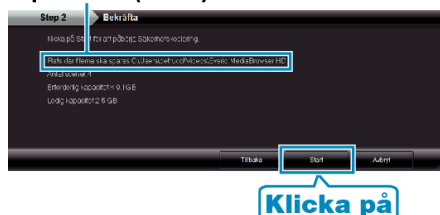

• Säkerhetskopieringen startas.

6 När säkerhetskopieringen är klar klickar du på "OK".

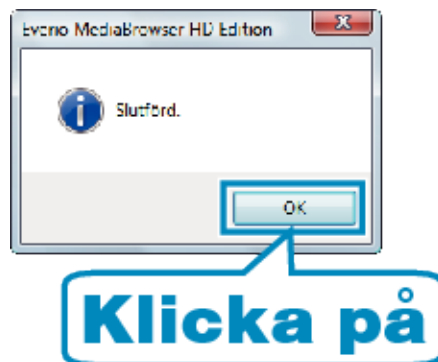


ANMÄRKNING:

- Före säkerhetskopiering ska du sätta in SD-kortet med denna enhet lagrade videor och stillbilder.
- Om du får problem med den medföljande programvaran Everio MediaBrowser, ber vi dig kontakta "Pixelas användarsupportcenter".
- Radera videor som du inte vill ha kvar innan du säkerhetskopierar. Det tar tid att säkerhetskopiera många videor.

Koppla bort denna enhet från PC

1 Klicka på "a bort hårdvara på ett säkert sätt".

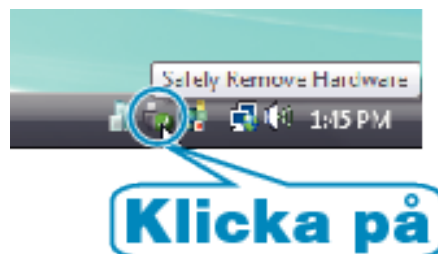

2 Klicka på "Utför säker borttagning av USB-masslagringsenhet".

3 (För Windows Vista) Klicka på "OK".

4 Koppla bort USB-kabeln och stäng LCD-skärmen.