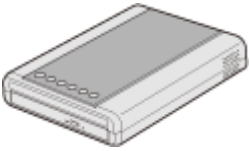



Spela upp en BD/DVD skapad på denna enhet (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)

BD/DVD-skivor, som skapats med backupfunktionen på den här enheten, kan spelas upp på TV med hjälp av en extra DVD-brännare (endast DVD-skivor) med uppspelningsfunktion (CU-VD50) eller en vanlig BD/DVD-spelare. DVD-skivor kan även spelas upp på den här enheten genom att man ansluter den extra DVD-brännaren med uppspelningsfunktion.

Uppspelningsenhet	Illustration
DVD-brännare med uppspelningsfunktion (CU-VD50)	
BD/DVD-inspelare som stöder BD/DVD-videostandarden	

Uppspelning med BD/DVD-brännare


1 Anslut USB-kabeln och nätadaptern.

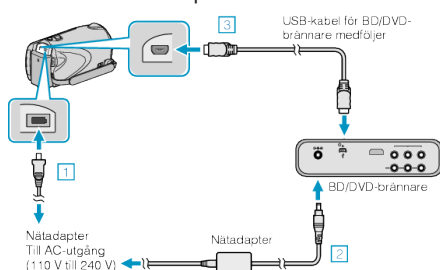

- ① Anslut nätadaptern till denna enhet.
- ② Anslut nätadaptern till BD/DVD-brännaren.
- ③ Anslut USB-kabeln som medföljde BD/DVD-brännaren.


- För att visa på TV, anslut den här enheten till TV-apparaten.

2 Öppna LCD-skärmen.

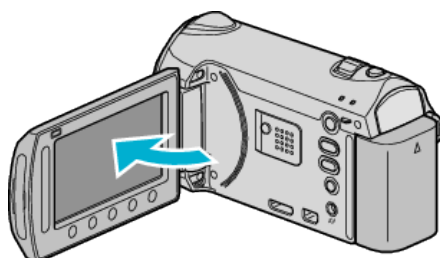

- SKAPA DVD-menyn visas.

3 Ladda en BD/DVD-skiva skapad på den här enheten.

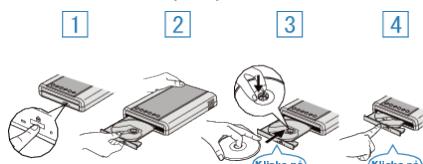

- ① Tryck på strömknappen för att sätta på strömmen.
- ② Tryck på eject-knappen för att öppna skivfacket.
- ③ Skjut ut facket helt och lägg i en ny skiva korrekt.
- ④ Skjut in skivfacket till dess det klickar på plats.

4 Välj "SPELA UPP" och berör .



5 Välj önskad fil och berör .

- Tryck på  för att stoppa uppspelningen.

OBS!:

- Se till att stänga av strömmen, när du ansluter apparaterna. Annars kan elchock eller funktionsfel uppstå.

ANMÄRKNING:

- Endast BD/DVD-skivor, skapade på den här enheten, kan spelas upp.
- Kapitel visas inte på menyn.

Uppspelning av sammandrag

Du kan visa några sekunder av varje video på skivan kontinuerligt genom att spela upp den skapade skivan på en spelare och välja "SAMORDNAD UPPSPELNING" från huvudmenyn. Använd denna för att kontrollera innehållet i videos eller för att söka efter den önskade scenen.

- För att återgå till normal uppspelning, tryck på huvudmenyknappen på spelarens fjärrkontroll och välj "TILL NORMAL UPPSPELNING".

