

Förbereda en BD-brännare

ANMÄRKNING:


Använd en USB-kabel med mini-A (han) – B (han) -anslutningsdon, när du ansluter till den externa Blu-ray-enheten.

Den med den här kameran packade USB-kabeln kan inte användas.

Köp USB-förlängningskabeln för att använda USB-kabeln, som medföljer den externa Blu-ray-enheten.

- Mini-A (han-) – A (hon-)
(Del nummer: QAM0852-001)


1 Anslut USB-kabeln och nätadaptern.

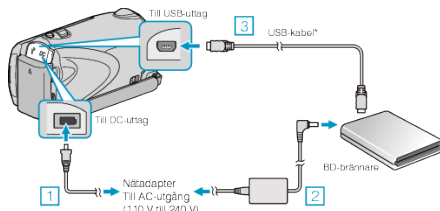

- ① Anslut nätadaptern till denna enhet.
 - ② Anslut BD-brännarens nätadapter.
 - ③ Anslut BD-brännarens USB-kabel till den här enheten.
- Läs även i instruktionsboken för BD-brännaren.


2 Sätt i en ny skiva.

- Tryck på ström-knappen på BD-skrivaren för att slå på strömmen.

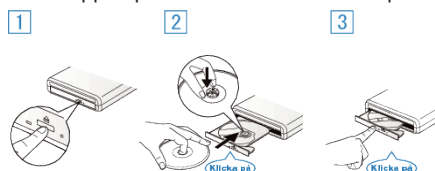

- ① Tryck på eject-knappen för att öppna skivfacket.
- ② Skjut ut facket helt och lägg i en ny skiva korrekt.
- ③ Skjut in skivfacket till dess det klickar på plats.

3 Öppna LCD-skärmen.

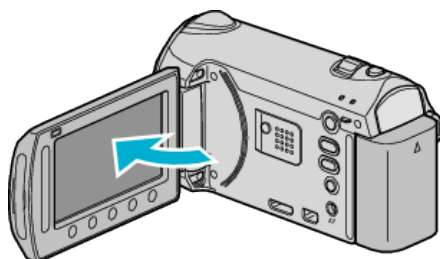

- SKAPA DVD-menyn visas.
- När USB-kabeln är ansluten, visas SKAPA DVD-menyn.

OBS!:

- Se till att stänga av strömmen, när du ansluter apparaterna. Annars kan elchock eller funktionsfel uppstå.