


SÖMLÖS INSPELNING

Denna funktion tillåter en pågående videoinspelning som har nått sitt media's maximala kapacitet att spelas in kontinuerligt utan att man förlorar scener genom att automatiskt byta inspelning till ett annat medie. Det är också möjligt för scenerna att sammanfogas till ett av medierna när inspelningen är färdig.


Inställning	Detaljer
AV	Växlar inte automatiskt mellan inspelningsmedia.
PÅ	Växlar automatiskt mellan inspelningsmedia.

Visa motivet

1 Välj videoläge.

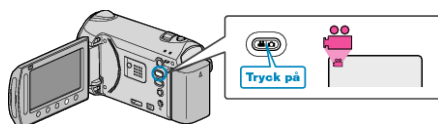

2 Berör  för att komma till menyn.

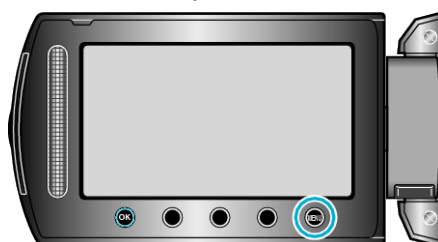

3 Välj "SÖMLÖS INSPELNING" och berör .



4 Välj "PÅ" och berör .



Varning

- Automatiskt byte av medie kan inte utföras när ett skrivskyddat minneskort, ett oformaterat medie, eller ett icke kompatibelt medie används.
- Funktionen fungerar inte när det är mindre än 1 minut av inspelningstid kvar på det andra mediet.
- Man kan inte spela in så länge ikonen [SEAMLESS_NO] som anger att sömlös inspelning är inaktiverad visas.

ANMÄRKNING:

- Sömlös inspelning tillåter enheten att automatiskt byta till ett annat medie om målmediet för inspelningen är otillgängligt eller har mindre än 1 sekund av inspelningstid kvar.
- När väl en sömlös inspelning är klar är funktionen automatiskt avslutad. Kombinera inspelade scener eller radera scenkombinationsinformationen för att återaktivera det.
- Sömlösa videos som är inspelade på två olika medie kan kombineras till en enda video.