


## LCD-skärm

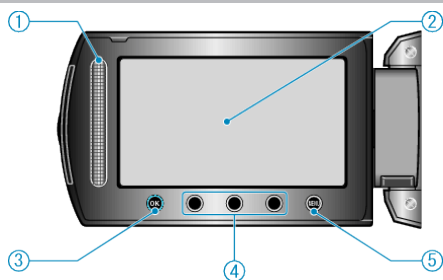


### 1 Slidknapp

#### LASER TOUCH OPERATION

- Väljer alternativ eller bilder på menyn eller indexskärmen.

### 2 LCD-skärm

- Vrider på/av strömmen vid öppning och stängning.
- Aktiverar självporträttstagning genom att vrida på skärmen.

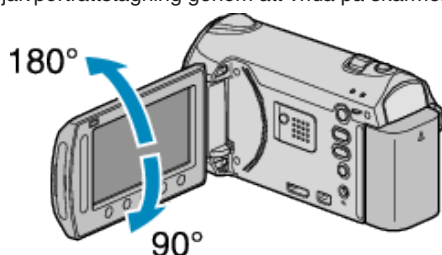

### 3 OK-knapp

- Bekräftar valet av alternativ eller bild.

### 4 Funktionsknappar

- Funktionsknapparnas funktioner kan visas.

### 5 MENU-knapp

- Visar inställningsmenyn.

### OBS!:

- Tryck inte hårt på skärmen och utsätt den inte för stötar.  
Detta kan skada eller göra sönder skärmen.