


Använda menyn

Använd skjutreglaget och funktionsknapparna för att ställa in menyn.

- Menyn varierar beroende på vilket läge som används.

1 Berör **MENU** för att komma till menyn.

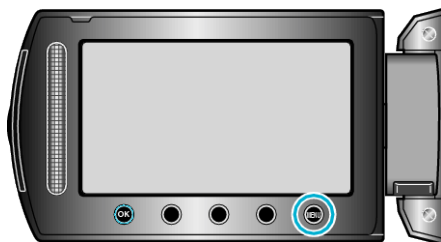

2 Välj önskad meny och berör **OK**.



3 Välj önskad inställning och berör **OK**.



ANMÄRKNING:

- När du vill stänga menyn, berör du **MENU**.
- När du vill gå tillbaka till föregående skärm, berör du **←**.



TILLBAKA

- När du vill se hjälpfilen, berör du **?**.



HJÄLP

Återställa alla inställningar till standard:

- Ställ in detta med "FABRIKSINSTÄLLNING" på kamerainställningsmenyn.