

JUSTERA KLOCKA

Återställer aktuell tid eller ställer in lokal tid vid användning av denna enhet utomlands.


Inställning	Detaljer
KLOCKINSTÄLLNING	Återställer aktuell tid eller ändrar inställningarna.
OMRÅDEINST.	Ställer in lokal tid vid användning av den här enheten utomlands enkelt genom att välja destinationen.
STÄLL IN FÖR SOMMARTID	Ställer in sommartid om detta används på den lokala orten.

ANMÄRKNING:

- Sommartid innebär att ställa fram klockan 1 timme under en fast period på sommaren. Detta används huvudsakligen i västländerna.

Ändra inställningen

- 1 Berör  för att komma till menyn.

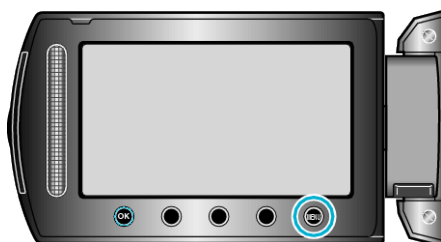

- 2 Välj "JUSTERA KLOCKA" och berör .

