


Insida

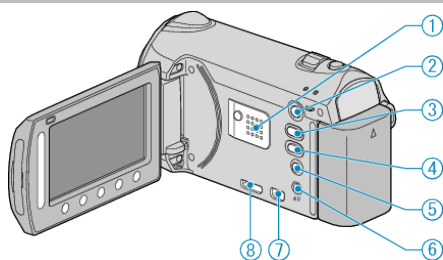

1 Högtalare

- Spelar upp ljud under videouppspelningen.

2 (uppspelnings)-knapp

- Växlar mellan inspelnings- och uppspelningsläge.

3 (video/stillbilds)-knapp

- Växlar mellan video och stillbild.

4 UPLOAD/EXPORT*-knapp (Överföring/export till iTunes*)

- Inspelning: Tar videos i YouTube™ eller iTunes*-format.
- Uppspelning: Ändrar videon till YouTube™ eller iTunes*-format.
(* endast GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)

5 -knapp (Ström/info)

- Inspelning: Visar återstående tid och batteriström (endast för video).
- Uppspelning: Visar filinformation som inspelningsdatum.
- Tryck och håll för att sätta på/stänga av medan LCD-skärmen är öppen.

6 AV-uttag

- Ansluts till en TV.

7 KOMPONENT-uttag

- Ansluts till en TV.

8 HDMI-uttag

- Ansluter till en HDMI-TV.