


Återstående inspelningstid/batteriström


Du kan kontrollera återstående videoinspelningstid i det inbyggda minnet och på SD-kortet och kontrollera hur mycket batteriström som finns kvar.

1 Välj videoläge.

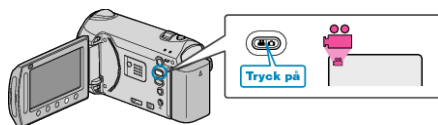

- Videolägesikonen visas.

2 Tryck på .

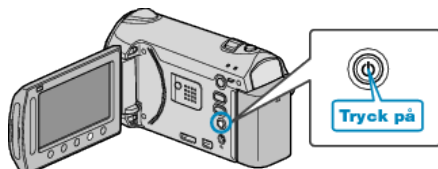

- Tryck en gång på skärmen för att visa den återstående inspelningstiden från det valda mediet för videoinspelning. Gå till steg 3.
- Tryck två gånger för att visa den återstående tiden för det andra mediet. Gå till steg 4.
- Tryck tre gånger för att visa batteriets energinivå. Gå till steg 5.

3 Visa den återstående inspelningstiden för det valda mediet för din videoinspelning.


- För att ställa in detta media till mediet för inspelning tryck på .
- För att ändra videokvalitet, välj videokvalitet med glidknappen och berör .
- För att visa återstående batteriström, berör .
- För att visa den återstående inspelningstiden för det andra mediet, tryck på INFO-knappen  en gång.
- När du vill gå ur skärmbilden berör du knappen .

4 Visa den återstående inspelningstiden för det andra mediet.



- För att ställa in/ändra mediet som är det inspelande mediet, vidrör .
- För att ändra videokvalitet, välj videokvalitet med glidknappen och berör .
- För att visa återstående batteriström, berör .
- När du vill gå ur skärmbilden berör du knappen .

5 Visa återstående batteriström.

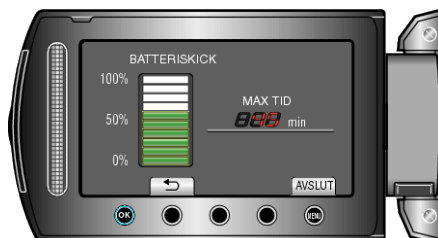

- För att gå ur skärmbilden, tryck på INFO-knappen  eller berör .

ANMÄRKNING:

- Återstående batteriström visas inte när nätadaptern är ansluten.

Ungefärlig videoinspelningstid

Kvalitet	Internt minne 8 GB	SD-kort/SDHC-kort 4 GB	SD-kort/SDHC-kort 8 GB	SD-kort/SDHC-kort 16 GB	SD-kort/SDHC-kort 32 GB
UXP	40 m	20 m	40 m	1 h 20 m	2 h 40 m
XP	1 h	30 m	1 h	2 h	4 h
SP	1 h 25 m	44 m	1 h 28 m	2 h 56 m	5 h 52 m
EP	3 h 35 m	1 h 50 m	3 h 40 m	7 h 20 m	14 h 40 m

- Inbyggd minne avser endast GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330.
- Den faktiska inspelningstiden kan krympa beroende på fotomiljön.

Ungefärligt antal stillbilder (enhet: Antal bilder)

Bildstorlek	Kvalitet	Internt minne 8 GB	SD-kort 256 MB	SD-kort 512 MB	SD-kort 1 GB	SD-kort 2 GB	SD/SDHC-kort 4 GB	SD/SDHC-kort 8 GB
1920x1080 (16:9)	FIN	8260	260	510	1030	2100	4140	8330
1920x1080 (16:9)	STANDARD	9999	410	810	1620	3210	6310	9999
1440x1080 (4:3)	FIN	9999	340	680	1360	2770	5450	9999
1440x1080 (4:3)	STANDARD	9999	540	1070	2140	4360	8570	9999
640x480 (4:3)	FIN	9999	1690	3330	6670	9999	9999	9999
640x480 (4:3)	STANDARD	9999	3050	5990	9999	9999	9999	9999

- Upp till 9 999 stillbilder kan lagras i det inbyggda minnet eller på SD-kort med minst 16 GB kapacitet (oavsett bildstorlek och bildkvalitet).

Ungefärlig inspelningstid (med hjälp av batteri)

Batteripaket	Laddningstid	Faktisk inspelningstid (GZ-HM335/GZ-HM334/ GZ-HM330)	Faktisk inspelningstid (GZ-HM310/GZ-HM300)	Fortlöpande inspelningstid (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ- HM330)	Fortlöpande inspelningstid (GZ-HM310/GZ-HM300)
BN-VG114E (medföljer)	2 h 30 m	55 m	1 h	1 h 40 m	1 h 45 m
BN-VG121E	3 h 30 m	1 h 25 m	1 h 30 m	2 h 30 m	2 h 40 m

- Ovanstående är värdena när "LJUS" är satt på "AV" och "MONITOR MOTLJUS" är satt på "STANDARD".
- Den faktiska inspelningstiden kan bli kortare om zoom används eller om inspelningen stoppas återkommande.
(Det rekommenderas att förbereda batteripaket redo för tre gånger den förväntade inspelningstiden.)
- När batterilivslängden är nådd, blir inspelningstiden kortare även om batteripaketet är fulladdat.
(Ersätt batteripaketet med ett nytt.)