


Manuell tagning

Du kan ändra inställningar så som ljusstyrka, genom att använda det manuella läget.


Manuell tagning kan ställas in för både video- och stillbildsläget.

1 Välj video- eller stillbildsläge.

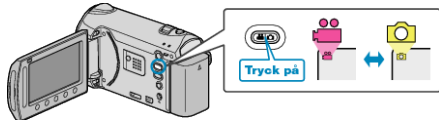


- Video- eller stillbildslägesikonen visas.

2 Välj det manuella tagningsläget.

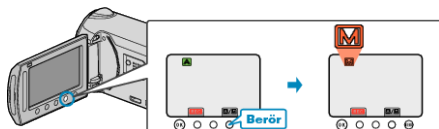

- Läget växlar mellan auto och manuell för varje beröring.

3 Starta inspelning.

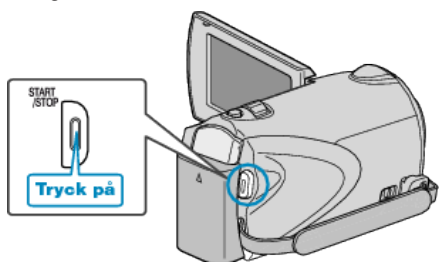

- Tryck igen för att stoppa.

ANMÄRKNING:

- De manuella inställningarna visas endast i manuellt läge.

Meny för manuell tagning

Följande kan ställas in.

Namn	Beskrivning
SCENVAL	• Inställningar för att passa tagningsförhållandet kan enkelt göras.
FOKUS	• Använd manuell fokus om motivet inte fokuseras automatiskt.
ASSIST FOKUSERINGSHJÄLP	• Använd denna för att justera fokus mer exakt.
JUSTERA LJUSSTYRKA	• Ljusstyrkan på hela skärmen kan ställas in. • Gör detta vid tagning i mörka eller ljusa förhållanden.
SLUTARHASTIGHET (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)	• Slutarhastigheten kan ställas in. • Gör detta vid tagning av motiv som rör sig snabbt eller för att framhäva rörelse i motivet.
WB VITBALANS	• Färgen på hela skärmen kan ställas in. • Gör detta om färgen på skärmen ser annorlunda ut än den verkliga färgen.
MOTLJUSKOMPENSERING	• Korrigerar bilden om motivet blir för mörkt på grund av motljus. • Gör detta vid tagning i motljus.
OMRÅDE FÖR PUNKTEXP.	• Ljusstyrkan i ett specifikt område kan ställas in som standard.
EFFEKT	• Du kan ta bilder som ser ut som gamla fotografier eller svartvita filmer.
TELE-MAKRO	• Använd detta vid närbilder (makro) av motivet.