



Sätta in ett SD-kort (GZ-HM310/GZ-HM300)

Sätt i ett kommersiellt tillgängligt SD-kort före inspelning. Denna enhet levereras med två SD-kortplatser. När två SD-kort finns isatta, kan inspelningar fortsätta på det andra kortet även om ett kort är fullt.


1 Tryck på strömknappen i minst 2 sekunder för att sätta på apparaten.

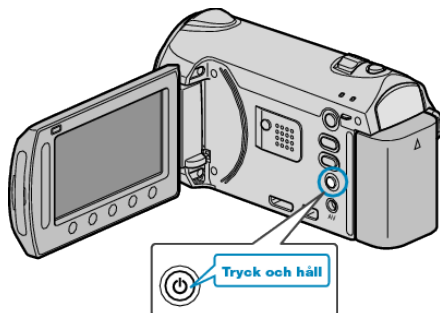

2 Öppna luckan till kortplatsen.

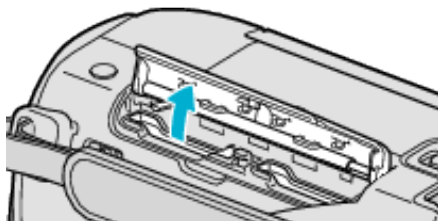

3 Sätt i ett SD-kort i fack A.

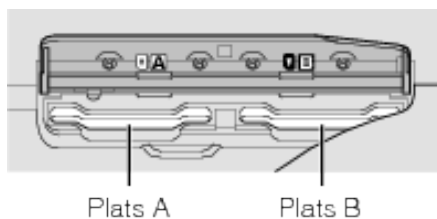

OBS!:

- Kontrollera att kortet inte sätts i åt fel håll. Det kan skada denna enhet och kortet.
- Stäng av strömmen på enheten innan du sätter i eller tar ur ett kort.

ANMÄRKNING:

- Inspektionen växlar automatiskt från ett kort till ett annat och viceversa när det kort som valts är fullt.
- För att spela in till kortet, måste medieinställningar utföras.
- Om du vill använda kort som har använt i andra enheter måste korten formateras (initieras) med "FORMATERA SD-KORT" i mediainställningarna.

Ta ut kortet

Tryck kortet inåt en gång och dra det sedan rakt ut.

