


## Ladda batteripaketet


Ladda batteripaketet direkt efter inköpet och när batteristyrkan är låg. Batteripaketet är inte laddat vid köptillfället.

### 1 Ansluta batteripaketet.

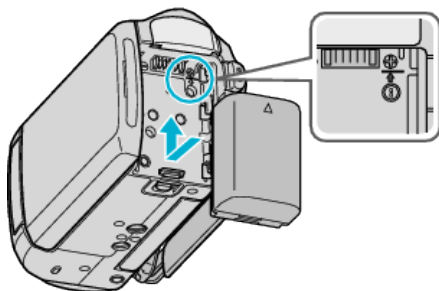


- Rikta in batteriets ovansida i linje med den här enheten, och skjut in batteriet tills det klickar på plats.

### 2 Anslut nätadaptern till DC-uttaget.

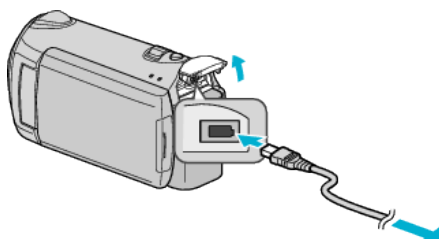

### 3 Koppla in strömmen.

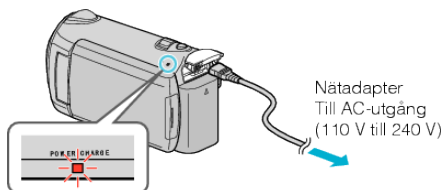

- Laddningslampan blinkar under laddning. Den släcks när laddningen är klar.

### OBS!:

- Om du använder andra batteripaket än JVC-batteripaket kan säkerhet och funktioner inte garanteras.
- Laddningstid: Ca. 2 h 30 min (med medföljande batteripaket)  
Laddningstiden när enheten används vid 25 °C.  
Om batteripaketet laddas utom rumstemperatur på 10 °C till 35 °C, kan laddningen ta längre tid eller kanske inte starta. Den inspelnings- och uppspelningsbara tiden kan även förkortas under vissa förhållanden som vid låg temperatur.


### Laddningsbara batterier:

- Vid användning av batteriet i låg temperatur (10 °C eller lägre) kan drifttiden förkortas och batteriet kanske inte fungerar som det ska. Vid användning av denna enhet utomhus på vintern ska batteriet värmas, till exempel i fickan, innan det monteras.  
(Undvik direktkontakt med varma batterier.)
- Exponera inte batteriet för hög värme, som direkt solljus eller öppen eld.
- Om batteripaketet inte ska användas på en längre tid ska det laddas ur helt och tas bort från denna enhet så att det inte förbrukas.
- När du tagit ur batteriet, förvara det på en torr plats mellan 15 °C och 25 °C.
- Batterier förbrukas när batteripaketet laddas gång på gång.  
Ersätt batteripaketet med ett nytt.

### ANMÄRKNING:

- Du kan ansluta denna enhet till nätadaptern vid längre inspelningar inomhus.  
(Batterierna börjar laddas när LCD-skärmen stängs.)
- Var god varken dra i eller böj nätadapterkontakten eller -kabeln. Detta kan skada nätadaptern.

## Ta ur batteripaketet

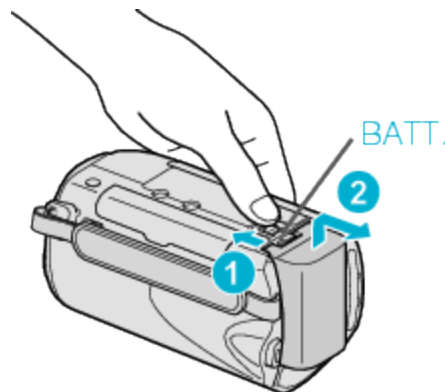

Skjut batteriluckan i öppningsriktningen när du ska ta ut batteriet ur denna enhet.

### Ungefärlig batteriladdningstid

| Batteripaket                    | Laddningstid | Faktisk inspelningstid<br>(GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330) | Faktisk inspelningstid<br>(GZ-HM310/GZ-HM300) | Fortlöpande inspelningstid<br>(GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330) | Fortlöpande inspelningstid<br>(GZ-HM310/GZ-HM300) |
|---------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>BN-VG114E</b><br>(medföljer) | 2 h 30 m     | 55 m                                                   | 1 h                                           | 1 h 40 m                                                   | 1 h 45 m                                          |
| <b>BN-VG121E</b>                | 3 h 30 m     | 1 h 25 m                                               | 1 h 30 m                                      | 2 h 30 m                                                   | 2 h 40 m                                          |

- Ovanstående är värdena när "LJUS" är satt på "AV" och "MONITOR MOTLJUS" är satt på "STANDARD".
- När batterilivslängden är nådd, blir inspelningstiden kortare även om batteripaketet är fulladdat.  
(Ersätt batteripaketet med ett nytt.)