


Kontrollera tillbehören

Om någon av artiklarna saknas eller är defekt så rådfråga närmaste JVC-handlare eller JVC-servicecenter.

Illustration	Beskrivning
	Nätadapter AP-V30E Ansluts till denna enhet för att ladda batteripaketet. Den kan även användas för att spela in inomhus eller under uppspelning.
	Batteripaket BN-VG114E Monteras på denna enhet för att få ström.
	AV-kabel Ansluts från denna enhet till en TV för att visa inspelningarna på TV.
	Komponentkabel (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330) Ansluts från denna enhet till en TV för att visa inspelningarna på TV med bättre kvalitet.
	USB-kabel (Typ A - mini typ B) Ansluts från denna enhet till en dator.
	CD-ROM För installation av den medföljande programvaran "Everio MediaBrowser" på en dator.
	Grundläggande användarhandbok Läs igenom noga och förvara på ett säkert ställe för enkel referens när det behövs.
	Fjärrkontroll (GZ-HM335/GZ-HM334) RM-V760 Sköter vissa funktioner på avstånd.
	Linsskydd (GZ-HM310/GZ-HM300)

Komma igång

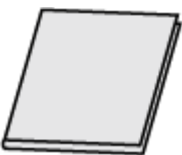

- Skyddar linsen.

ANMÄRKNING:

- SD-kort säljs separat.
 - Ha en kommersiellt tillgänglig kontaktomvandlare för landet eller området du besöker i beredskap, när nätadaptern används utomlands.
-