


VAL AV VIDEOUTTAG (GZ-HM310/GZ-HM300)

Ställer in inspelnings-/uppspelningsmedia för videor.

Inställning	Detaljer
UTTAG A	Spelar in videor på SD-kortet i fack A.
UTTAG B	Spelar in videor på SD-kortet i fack B.

Visa motivet

- 1 Berör  för att komma till menyn.

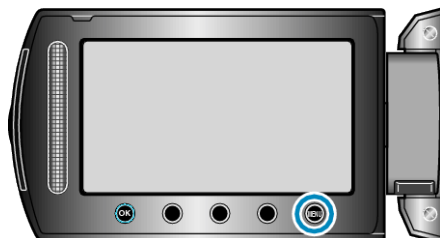

- 2 Välj "MEDIAINSTÄLLN." och berör .



- 3 Välj "VAL AV VIDEOUTTAG" och berör .

