


## Dubba filer till en DVD-spelare eller videobandspelare

Du kan dubba videor genom att ansluta till en DVD-inspelare eller videobandspelare.


- Läs även i instruktionsboken till din TV, DVD-inspelare, videobandspelare osv.

### 1 Anslut till en VCR/DVD-inspelare.

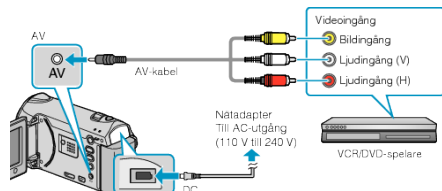

- ① Tryck och håll in strömknappen i 2 sekunder eller mer för att stänga av strömmen.
- ② Anslut enhetens nätadapter.
- ③ Anslut med medföljande AV-kabel.
- ④ Tryck och håll in strömknappen i 2 sekunder eller mer för att starta enheten.

### 2 Välj uppspelningsläge.

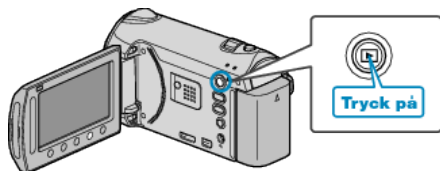

### 3 Förbered TV:n/videobandspelaren för inspelning.

- Byt till en kompatibel extern ingång.
- Sätt i en DVD-R eller videofilm.

### 4 Förbered denna enhet för uppspelning.

- Ställ in bildförhållandet (4:3 eller 16:9) för den anslutande TV-apparaten i "VIDEOUTGÅNG" på anslutningsinställningsmenyn.
- För att inkludera datum under dubbningsen, sätt "VISA PÅ TV" i anslutningsinställningsmenyn på "PÅ".  
Ställ in "OSD" i uppspelningsmenyn på "VISA ENDAST DATUM".

### 5 Starta inspelning.

- Starta uppspelning på denna enhet och tryck på inspelningsknappen på VCR/DVD-inspelare.
- När uppspelningen är klar, stoppar du inspelningen.

#### ANMÄRKNING:

- Om du ska dubba många videor kan du skapa en spellista i förväg och spela upp hela listan, så kan du dubba alla dina favoritvideor på samma gång.