


SJÄLVUTLÖSARE

Använd detta vid gruppfolon.


Inställning	Detaljer
AV	Inaktiverar självutlösaren.
2SEK	Börjar spela in 2 sekunder efter nedtryckning av SNAPSHOT-knappen.
10SEK	Börjar spela in 10 sekunder efter nedtryckning av SNAPSHOT-knappen. Den här inställningen är praktisk för gruppfolon.
ANSIKTSAVKÄNNING	Känner igen ansikten när SNAPSHOT-knappen tryckts in. Inspelning startar 3 sekunder efter det att fotografens ansikte känns igen. (1) Ansikten har känns igen  (2) Fotografens ansikte har känns igen Fotograf 

Visa motivet

1 Välj stillbildsläge.

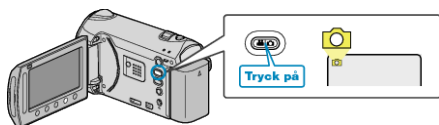

2 Berör  för att komma till menyn.

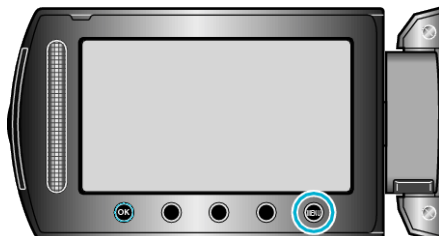

3 Välj "SJÄLVUTLÖSARE" och berör .

