



Ändra kategori för valda filer

Ändrar kategori för flera filer genom ett angivet intervall.

1 Välj uppspelningsläge.

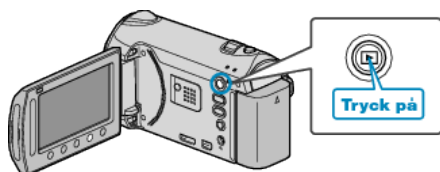

2 Välj videoläge.

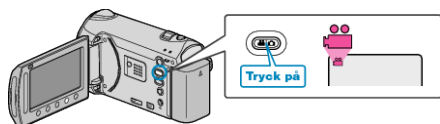

3 Berör för att komma till menyn.



4 Välj "REDIGERA" och berör .



5 Välj "ÄNDRA HÄNDELSE REG." och berör .



6 Välj "ANGE INTERVALL/ÄNDRA" och berör .



7 Välj den första filen i intervallet och berör .



• Berör "KONTR." för att markera den valda filen.

8 Välj den sista filen i intervallet och berör .



• Berör "KONTR." för att markera den valda filen.

9 Välj en ny kategori och berör .



- Du kan ångra en vald kategori genom att beröra "AVBRYT".
- Efter inställning, berör .
- När du vill går ur skärmen, berör du .