


Ta stillbilder i autoläge


Du kan spela in utan att oroa dig för inställningsdetaljer genom att använda autoläge.

- 1 Öppna LCD-skärmen och välj stillbildsläget.
(Öppna linsskyddet för GZ-HM310/GZ-HM300.)

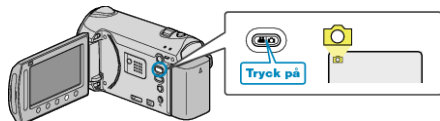


- Stillbildslägesikonen visas.

- 2 Kontrollera om inspelningsläget är auto.

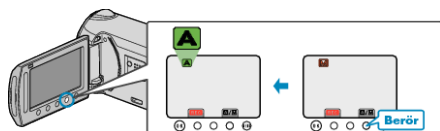


- Om inspelningsläget är manuellt, berör du knappen **A/M**.
Läget växlar mellan auto och manuellt för varje beröring.

- 3 Ställ in fokus på objektet.

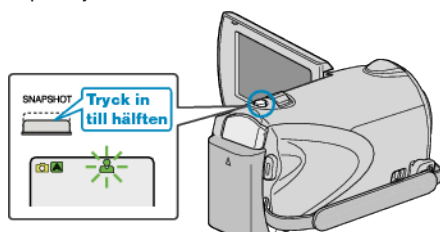


- När videokameran fokuserar tänds den gröna fokusikonen.

- 4 Ta en stillbild.

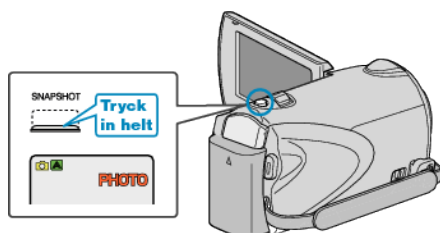


- PHOTO tänds när en stillbild tas.

Indikationer under stillbildstagn

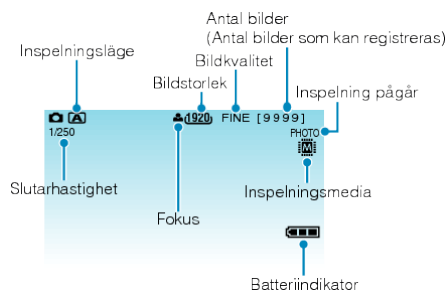

Visningsikon	Beskrivning
Inspelningsläge	Tryck på knappen A/M för att växla inspelningsläge mellan A (auto) och M (manuellt).
Bildstorlek	Visar ikonen för bildstorlek.
Bildkvalitet	Visar ikoner för den "BILDKVALITET"-inställning som har valts på inspelningsmenyn.
Antal bilder (Antal bilder som kan registreras)	Visar återstående antal bilder vid stillbildstagn.
Slutarhastighet	Visar slutarhastigheten.
Fokus	Lyser grönt vid fokusering.
Inspelning pågår	Visas när en stillbild tas.
Inspelningsmedia	Visar ikonen för media som stillbilderna registreras på. Inspelningsmedia kan ändras.
Batteriindikator	Visar cirkatid för återstående batteriström. Mer information om batteriströmmen visas om du trycker på knappen INFO .

Funktionsknappar för stillbildstagnung

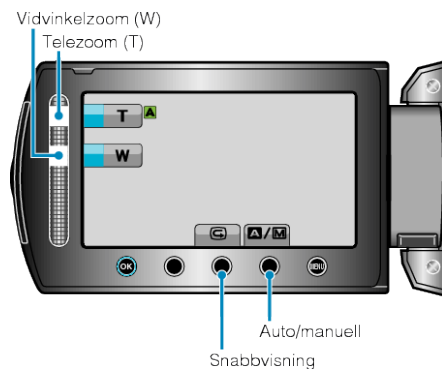

Funktionsknapp	Beskrivning
Tele-/vidvinkelzoom	Fungerar som zoomspaken.
Snabbrepetition	Aktiverar visning av den senast tagna stillbilden.
Auto/manuell	Växlar inspelningsläge mellan auto och manuell.

ANMÄRKNING:

- Skjutreglagets knapp kan inte användas när LCD-skärmen är utvikt.
- Zoomen visas när du berör skjutreglaget.

Praktiskt inställningar för inspelning

- När "SNABB OMSTART" är inställt på "PÅ" slås denna enhet på direkt om du öppnar LCD-skärmen inom 5 minuter efter att den har slagits av genom att stänga skärmen.
- När "AUTOMATISK AVSTÄNGN." är inställt på "PÅ" slås denna enhet av automatiskt för att spara ström om den inte har använts på 5 minuter. (endast vid användning av batteripaketet)
- När "ANSIKTSPRIOR. AE/AF" är satt på "PÅ" (standardinställning), känner den här enheten igen ansikten och justerar automatiskt ljusstyrka och fokus för att spela in ansikten klarare.
- Bildupplösningen kan ändras.

OBS!:

- Utsätt inte objektivet för direkt solljus.
- Använd inte denna enhet i regn, snö eller på platser med hög luftfuktighet, som ett badrum.
- Använd inte denna enhet på platser med hög luftfuktighet eller mycket damm och utsätt inte denna enhet för ånga eller rök.
- Lampan tänds när stillbildaupptagningen börjar. Ta inte ut batteripaketet, nätadaptern eller SD-kortet när lampan är tänd.

ANMÄRKNING:

- Innan en viktig sekvens spelas in, rekommenderas att utföra en provinspelning.
- Den digitala bildstabilisatorn fungerar inte under inspelning av stillbilder.