


Framdel

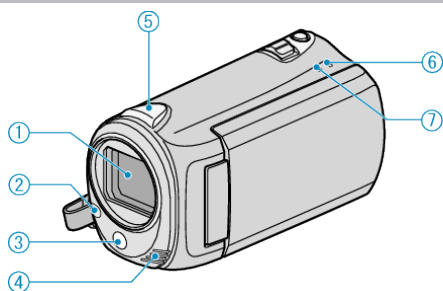

1 Lins

- Vidrör inte objektivet och linsskyddet.
- Täck inte över linsen med fingrarna under videoinspelning.

2 Lampa (GZ-HM350/GZ-HM330)

- Tänd lampan vid tagning i mörker.

3 Fjärrsensor (GZ-HM335/GZ-HM334)

- Täck inte över sensorn med fingrarna när du använder fjärrkontrollen.

4 Stereomikrofon

- Täck inte över mikrofonen med fingrarna under videoinspelning.

5 Kerasensor

- Täck inte över sensorn med fingrarna under videoinspelning.

6 POWER/CHARGE-lampa

- Tänds: Kameran är "PÅ"
- Blinkar: Laddning pågår
- Släcks: Laddning avslutad

7 ACCESS-lampa

- Lampan tänds eller blinkar vid inspelning eller uppspelning.
- Ta inte ut batteripaketet, nätadaptern eller SD-kortet.