

Använda fjärrkontrollen (GZ-HM335/GZ-HM334)


Du kan sköta den här enheten på avstånd med den medföljande fjärrkontrollen. (endast GZ-HM335/GZ-HM334)

ANMÄRKNING:

- Rikta fjärrkontrollen direkt mot sensorn och använd den inom 5 m från den här enheten.
- Den överförda strålen kanske inte fungerar eller kan ge upphov till felfunktion, när sensorn är utsatt för direkt solljus eller stark belysning.


Förbereda fjärrkontrollen

Första gången fjärrkontrollen används

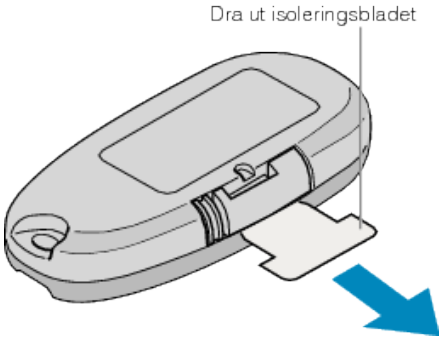


- Ett knappbatteri (CR2025) medföljer inuti fjärrkontrollen vid köptillfället. Avlägsna isoleringsbladet före användning.

Återinsätta batteriet

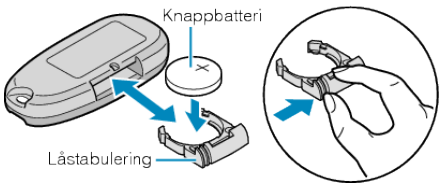

- Dra ut batterihållaren genom att trycka på låstappen.
- Sätt i knappbatteriet med +-sidan riktad uppåt.

Funktionsknappar på fjärrkontrollenheten

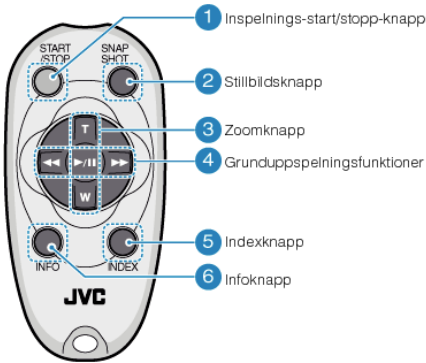

1 Inspelnings-start/stopp-knapp

- Startar/stoppar videoinspelning.

2 Stillebildeknapp

- Tar en stillbild.

3 Zoomknapp

- T: Zoomar in
- W: Zoomar ut

4 Grunduppspelningsfunktioner

Funktionsknapp	Beskrivning
Spela upp/pausa-knapp ▶ /	• Startar/pausar uppspelning av videos eller bildspel.
Vänster knapp ◀◀	• Flyttar markören åt vänster. • Utför sökning bakåt under uppspelning.
Höger knapp ▶▶	• Flyttar markören åt höger. • Utför sökning framåt under uppspelning.
T-knapp T	• Zoomar in. (under paus) • Vridar upp (+) volymen under videouppspelning.
W-knapp W	• Zoomar ut. (under paus) • Vridar ned (-) volymen under videouppspelning.

5 Indexknapp

- Stoppar uppspelning och återgår till miniatyrdisplay.

6 Infoknapp

- Inspelning: Visar återstående tid och batteriström (endast för video).
- Uppspelning: Visar filinformation som inspelningsdatum.