


Byta inspelningsmedia (endast videoläge)

1 Välj videoläge.

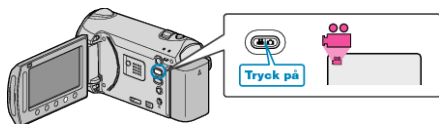

2 Välj "ÄNDRA INSP.MEDIA" och berör **OK**.



Hur man gör för att skapa DVD-skivor med en extern Blu-ray-enhet eller DVD-skivor med standardbildkvalitet

För att göra detta behöver du ändra "ÄNDRA INSP.MEDIA"-inställningen i "SÄKERHETSKOPIA"-menyn.

- Att välja "Blu-ray DISC" tillåter dig att spara videos på en Blu-ray-skiva i högupplösningskvalitet.
(Endast externa Blu-ray-enheter)
- Att välja "DVD(AVCHD)" tillåter dig att spara videos på en DVD-skiva i högupplösningskvalitet.
- Att välja "DVD-Video" tillåter dig att spara videos på en DVD-skiva efter konvertering till standardbildkvaliteten.

ANMÄRKNING:

- DVD-skivor skapas med "DVD-Video" valt kan spelas upp på vanliga DVD-spelare.
- Vid säkerhetskopiering av stillbilder, kan "Blu-ray DISC" eller "DVD" väljas. Bildkvaliteten på stillbilder ändras inte.