



Spela upp stillbilder

Du kan välja och spela upp stillbilder från en indexskärm (miniatyrbilder). Innehållet som har lagrats med målinställningarna i "INSP.MEDIA FÖR BILD" eller "VAL AV BILDUTTAG" visas på indexskärmen.

1 Välj uppspelningsläge.

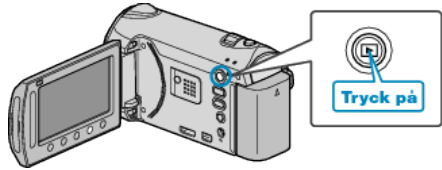


2 Välj stillbildläge.

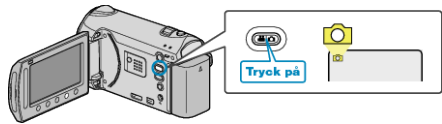

3 Välj en stillbild och berör för att starta uppspelning.

- Tryck på för att stoppa uppspelningen.

Funktionsknappar för stillbildsuppspelning

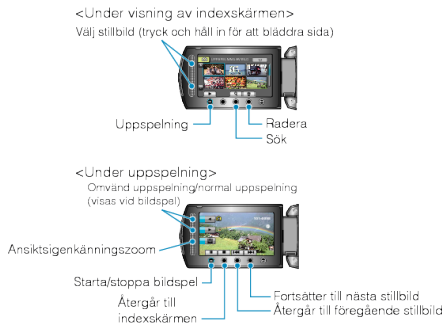

Under stillbildsuppspelning

Visning	Beskrivning
	Starta/pausa bildvisning
	Stoppa (återgår till miniatyrdisplayen)
	Fortsätter till nästa stillbild
	Återgår till den tidigare stillbilden
	Spelar upp i omvänd ordning under bildspel.
	Spelar upp i normal stigande ordning under bildspel.
	Ansiktsigenkänningszoom

ANMÄRKNING:

- Använd dina fingrar till att beröra glidknappen och andra knappar runt skärmen.
- Glidknappen och de andra knapparna fungerar inte, om du berör dem med naglarna eller med handskar på.
- Displayerna på skärmbilden fungerar inte, även om du berör dem.
- Du kan söka efter en fil genom att ange inspelningsdatum. Detta är praktiskt vid sökning bland ett stort antal filer.

Kontrollera inspelningsdatum och annan information

Du kan visa inspelningsdatum och varaktighet för den valda filen.

Öka/minska antal som ska visas på indexskärmen.

Använd zoomspaken när indexskärmen visas (miniatyrbilder) om du vill ändra antalet filer på skärmen i följande ordning: 6 filer → 12 filer → 3 filer.

- Om du väljer 3 filer visas även information om filerna.

Under visning av indexskärmen

Visning	Beskrivning
	Startar uppspelning av den valda filen.
	Du kan söka efter en fil genom att ange inspelningsdatum.
	Raderar den valda filen.
	Tryck och håll in för att bläddra sida på indexskärmen.