


Inställning av klockan

"STÄLL IN DATUM/TID!"-skärmen visas när du sätter på denna enhet första gången efter inköpet, när den inte har använts under en längre period, eller när klockan inte ännu ställts in. Ställ in klockan före inspelning.

1 Öppna LCD-skärmen.

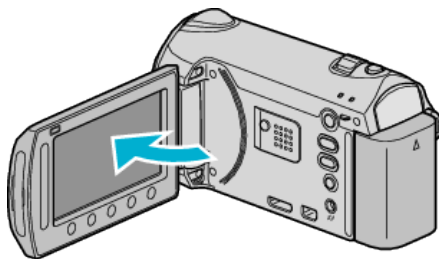

- Denna enhet sätts på.
- När LCD-skärmen stängs, stängs denna enhet av.

2 Välj "JA" och berör **OK**.



3 Ställ in datum och tid.



- Använd glidknappen för att justera år, månad, dag, timme och minut efter varandra.
- Berör funktionsknapparna "←" / "→" för att flytta markören.
- När datum och tid ställts in, berör **OK**.

4 Välj området där du bor och berör **OK**.



- Din ort och tidsskillnaden visas.
- Berör **OK** när färgen på det valda området ändras.

ANMÄRKNING:

- Klockan kan ställas om igen senare.
- När du använder denna enhet utomlands kan du ställa in lokal tid för inspelning.
- "STÄLL IN DATUM/TID!" visas när du sätter på denna enhet efter det att den inte har använts under en längre period. Ladda enheten i minst 24 timmar innan klockan ställs in.
- Du kan slå på och av visningen av klockan under uppspelning.
- Den här enhetens klockinställningsstil varierar med modellerna.
- Använd dina fingrar till att beröra glidknappen och andra knappar runt skärmen.
- Glidknappen och de andra knapparna fungerar inte, om du berör dem med naglarna eller med handskar på.
- Displayerna på skärmbilden fungerar inte, även om du berör dem.