


## FORMAT WYŚW. DATY

Ustawia kolejność rok, miesiąc, dzień i format wyświetlania godziny (24godz./12godz.).

1 Dotknij **⏏**, aby wyświetlić menu.

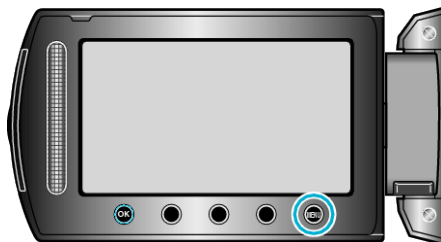

2 Wybierz „WYŚWIETL. USTAWIEN” i dotknij **⏏**.



3 Wybierz „FORMAT WYŚW. DATY” i dotknij **⏏**.



4 Ustaw styl wyświetlanej daty i godziny.

- Dla wyświetlania daty, ustaw na dowolny format z „month.day.year”, „year.month.day” i „day.month.year”.
- Dla wyświetlania godziny, ustaw na dowolny format „12h” i „24h”.
- Suwak przesuwaj przyciskami obsługi „←”/”→”.
- Po zakończeniu ustawień dotknij **⏏**.

## Styl ustawienia zegara

Styl ustawienia zegara tego urządzenia jest różny w poszczególnych modelach.



- Kolejność "Rok, Miesiąc, Dzień, Godzina" zmienia się zgodnie ze stylem wyświetlania daty.