


## Najczęstsze wskazania nagrywania

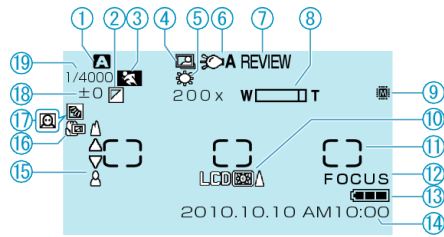

- 1** Tryb nagrywania
- 2** Efekt
- 3** Wybór sceny
- 4** NAGRYWANIE W TRYBIE AUTOMATYCZNYM
- 5** Balans bieli
- 6** Lampa (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)
- 7** Szybki Rewia
- 8** Zoom
- 9** Nośnik
- 10** Podświetlenie monitora
- 11** Obszar pomiaru „PUNKT”
- 12** Focus Assist
- 13** Wskaźnik akumulatora
- 14** Data/godzina
- 15** Ostrość
- 16** Tele Makro
- 17** Kompensacja oświetlenia tylnego
- : Priorytet twarzy - AE/AF
- 18** Jasność
- 19** Czas otwarcia migawki