


NOŚNIK DLA WIDEO (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)

Ustawia nośnik nagrywania/odtwarzania wideo.

Ustawienie	Szczegóły
WBUDOWANA PAMIĘĆ	Nagrywa filmy do wbudowanej pamięci tego urządzenia.
KARTA SD	Nagrywa filmy na kartę SD.

Wyświetlanie pozycji

1 Dotknij , aby wyświetlić menu.

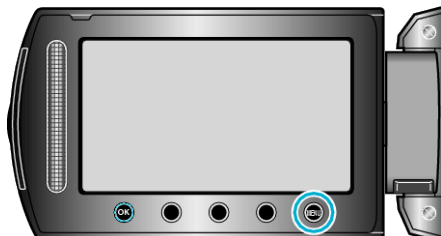

2 Wybierz „USTAWIENIA MEDIÓW” i dotknij .



3 Wybierz „NOŚNIK DLA WIDEO” i dotknij .

