



## Ochrona aktualnie wyświetlanego pliku

Włącza lub wyłącza ochronę aktualnie wyświetlanego pliku.


1 Wybierz tryb odtwarzania.

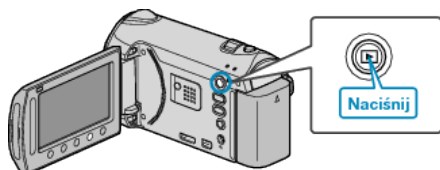

2 Wybierz tryb filmu lub zdjęcia.

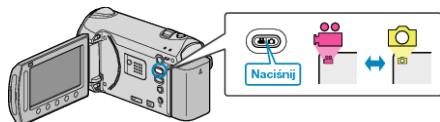

3 Dotknij , aby wyświetlić menu.

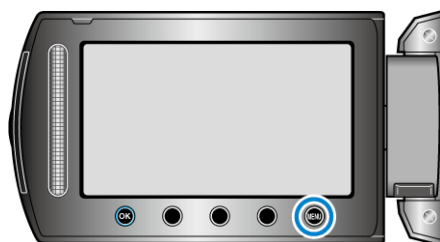

4 Wybierz „EDYCJA” i dotknij .




5 Wybierz „CHRON/ANULUJ” i dotknij .





6 Wybierz „BIEŻĄCY” i dotknij .



7 Sprawdź, czy jest to plik, który chcesz chronić lub usunąć ochronę, wybierz „TAK” i dotknij .



- Plik, który chcesz chronić lub którego ochronę chcesz usunąć pojawi się na ekranie.
- Dotykaj przycisków operacyjnych "←" / "→", aby wybrać poprzedni lub następny plik.
- Po zakończeniu ustawień dotknij .
- Aby wyjść z tego ekranu, dotknij .