


## NAGRYWANIE PŁYNNIE


Funkcja ta umożliwi ciągle nagrywanie filmu, bez utraty klatek, po zapelnieniu nośnika, dzięki automatycznemu przełączeniu nagrywania na inny nośnik. Po zakończeniu nagrywania na nośniku można łączyć ujęcia w jedno.


Ustawienie	Szczegóły
WYŁ.	Nie przełącza automatycznie nośników nagrywania.
WŁ.	Przełącza automatycznie nośniki nagrywania.

## Wyświetlanie pozycji

1 Wybierz tryb filmu.

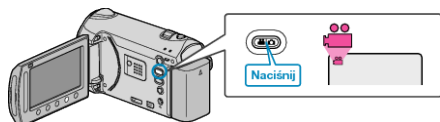

2 Dotknij , aby wyświetlić menu.

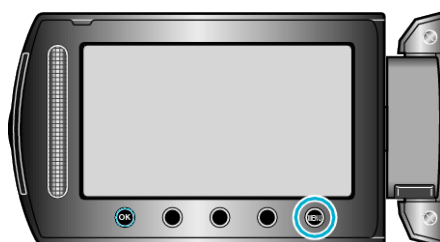

3 Wybierz „NAGRYWANIE PŁYNNIE” i dotknij .



4 Wybierz „WŁ.” i dotknij .



### Ostrzeżenie

- Nie można wykonać automatycznego przełączania nośników, jeśli używana jest karta pamięci z ochroną przed zapisem, niesformatowany nośnik lub nośnik niekompatybilny.
- Funkcja ta nie działa, jeśli na drugim nośniku pozostało mniej niż 1 minuta czasu nagrywania.
- Nie można nagrywać, gdy jest wyświetlana ikona wyłączenia nagrywania w trybie seamless [SEAMLESS\_NO].

### UWAGA:

- Nagrywanie w trybie seamless umożliwia urządzeniu automatyczne przełączenie się na drugi nośnik, jeśli nośnik docelowy nagrywania jest niedostępny lub jeśli pozostało mniej niż 1 sekunda czasu nagrywania.
- Po zakończeniu nagrywania w trybie seamless, funkcja ta jest automatycznie wyłączana. Aby ją ponownie uaktywnić połącz nagrane ujęcia lub usuń informacje o łączeniu ujęć.
- Filmy nagrane w trybie seamless na dwóch osobnych nośnikach można połączyć w jeden film.