


Pozostały czas nagrywania/stan akumulatora


Pozostały czas nagrywania filmu i stan naładowania akumulatora można sprawdzić w pamięci wewnętrznej i na karcie SD.

1 Wybierz tryb filmu.

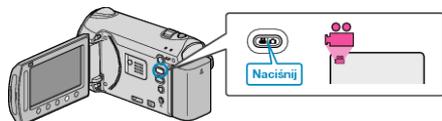

- Pojawia się ikona trybu filmu.

2 Naciśnij .

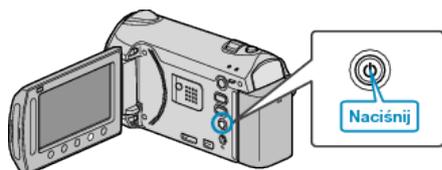

- Naciśnij jeden raz, aby wyświetlić pozostały czas nagrywania wybranego nośnika nagrywania filmu. Przejdź do kroku 3.
- Naciśnij dwa razy, aby wyświetlić pozostały czas nagrywania innego nośnika. Przejdź do kroku 4.
- Naciśnij trzy razy, aby wyświetlić stan naładowania baterii. Przejdź do kroku 5.

3 Wyświetl pozostały czas nagrywania wybranego nośnika nagrywania filmu.

- Aby ustawić ten nośnik jako nośnik nagrania, dotknij .
- Aby zmienić jakość filmu, suwakiem wybierz jakość filmu i dotknij .
- Aby wyświetlić stan naładowania baterii, dotknij przycisku ";".
- Naciśnij jeden raz przycisk INFO , aby wyświetlić pozostały czas nagrywania innego nośnika.
- Aby zakończyć wyświetlanie, dotknij przycisku .

4 Wyświetl pozostały czas nagrywania innego nośnika.



- Aby ustawić/zmienić ten nośnik jako nośnik nagrania, dotknij .
- Aby zmienić jakość filmu, suwakiem wybierz jakość filmu i dotknij .
- Aby wyświetlić stan naładowania baterii, dotknij przycisku ";".
- Aby zakończyć wyświetlanie, dotknij przycisku .

5 Wyświetl stan naładowania akumulatora.



- Aby zakończyć wyświetlanie, naciśnij przycisk INFO  lub dotknij przycisku .

UWAGA:

- Kiedy zostanie podłączony zasilacz sieciowy, stan naładowania baterii nie będzie wyświetlany.

Przybliżony czas nagrywania filmu

Jakość	Pamięć wbudowana 8 GB	Karta SD/karta SDHC 4 GB	Karta SD/karta SDHC 8 GB	Karta SD/karta SDHC 16 GB	Karta SD/karta SDHC 32 GB
UXP	40 m	20 m	40 m	1 godz. 20 m	2 godz. 40 m
XP	1 godz.	30 m	1 godz.	2 godz.	4 godz.
SP	1 godz. 25 m	44 m	1 godz. 28 m	2 godz. 56 m	5 godz. 52 m
EP	3 godz. 35 m	1 godz. 50 m	3 godz. 40 m	7 godz. 20 m	14 godz. 40 m

- Pamięć wbudowana znajduje się wyłącznie w modelu GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330.
- Rzeczywisty czas nagrywania może ulec skróceniu w zależności od warunków zapisu.

Przybliżona liczba zdjęć (jednostka: liczba ujęć)

Rozmiar obrazu	Jakość	Pamięć wbudowana 8 GB	Karta SD 256 MB	Karta SD 512 MB	Karta SD 1 GB	Karta SD 2 GB	Karta SD/ SDHC 4 GB	Karta SD/ SDHC 8 GB
1920x1080 (16:9)	WYSOKA	8260	260	510	1030	2100	4140	8330
1920x1080 (16:9)	STANDARD	9999	410	810	1620	3210	6310	9999
1440x1080 (4:3)	WYSOKA	9999	340	680	1360	2770	5450	9999
1440x1080 (4:3)	STANDARD	9999	540	1070	2140	4360	8570	9999
640x480 (4:3)	WYSOKA	9999	1690	3330	6670	9999	9999	9999
640x480 (4:3)	STANDARD	9999	3050	5990	9999	9999	9999	9999

- Do pamięci wbudowanej lub na kartach SD o pojemności co najmniej 16 GB można zarejestrować do 9 999 zdjęć (niezależnie od rozmiaru i jakości zdjęć).

Przybliżony czas nagrywania (z użyciem akumulatora)

Bateria	Czas ładowania	Rzeczywisty czas nagrywania (GZ-HM335/GZ-HM334/ GZ-HM330)	Rzeczywisty czas nagrywania (GZ-HM310/GZ-HM300)	Czas nagrywania ciągłego (GZ-HM335/GZ-HM334/ GZ-HM330)	Czas nagrywania ciągłego (GZ-HM310/GZ-HM300)
BN-VG114E (Dostarczone)	2 godz. 30 m	55 m	1 godz.	1 godz. 40 m	1 godz. 45 m
BN-VG121E	3 godz. 30 m	1 godz. 25 m	1 godz. 30 m	2 godz. 30 m	2 godz. 40 m

- Powyższe wartości są aktualne, gdy „ŚWIATŁO” jest ustawiona na „WYŁ.”, a „PODŚWIETL. MONITORA” na „STANDARD”.
- Rzeczywisty czas nagrywania może być krótszy, jeśli używana jest funkcja zoom lub jeśli nagrywanie jest wielokrotnie przerywane. (Zaleca się przygotowanie baterii o pojemności trzykrotnie przekraczającej spodziewany czas nagrywania.)
- W miarę zbliżania się końca żywotności baterii, czas nagrywania staje się krótszy, pomimo pełnego naładowania baterii. (Wymień baterię na nową.)