



## Wkładanie karty SD (GZ-HM310/GZ-HM300)

Przed nagrywaniem włóż kartę SD (dostępna w handlu). Tego urządzenia jest wyposażona w dwa gniazda na karty SD. Po włożeniu dwóch kart SD, gdy jedna karta zostanie zapełniona, nagrywanie można kontynuować na drugiej karcie.


- 1 Aby wyłączyć urządzenie naciskaj przycisk zasilania przez ponad 2 sekundy.

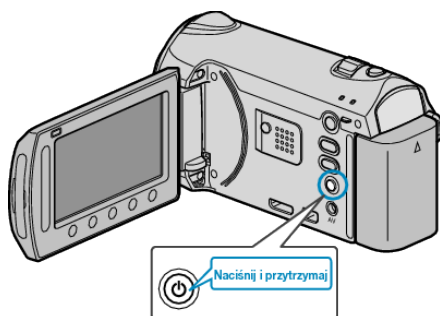

- 2 Otwórz osłonę gniazda na kartę.

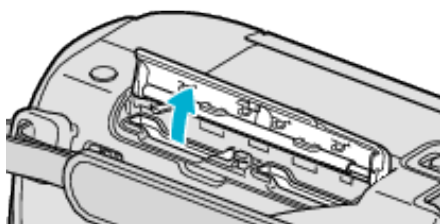

- 3 Do gniazda A włóż kartę SD.

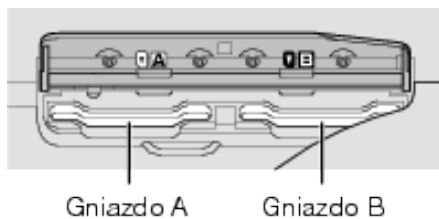

### OSTROŻNIE:

- Sprawdź czy karta nie jest włożona odwrotnie. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia i karty.
- Przed włożeniem lub wyjęciem karty wyłącz zasilanie urządzenia.

### UWAGA:

- Nagrywanie zostanie automatycznie przełączone z jednej karty na drugą i na odwrót, gdy wybrana karta zostanie zapełniona.
- Aby nagrywać na kartę konieczne jest wykonanie ustawień nośników.
- Karty używane wcześniej w innych urządzeniach muszą być sformatowane (zainicjowane) przy użyciu „FORMATOW. KARTY SD” w ustawieniach nośników.

### Wymowanie karty

Jeden raz pchnij kartę do środka, następnie wyciągnij ją.

