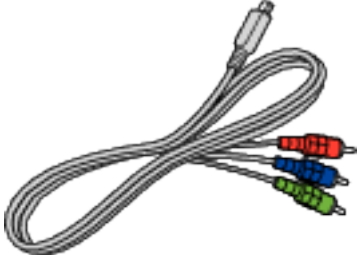

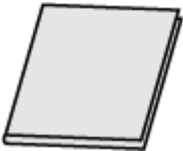


Sprawdzanie wyposażenia

Jeśli brakuje dowolnych elementów lub są one uszkodzone, skonsultuj się ze swoim przedstawicielem JVC lub najbliższym centrum serwisowym JVC.

Ilustracja	Opis
	<p>Zasilacz sieciowy AP-V30E</p> <ul style="list-style-type: none"> • Łączy z tym urządzeniem, aby naładować baterie. Może być również stosowany podczas nagrywania we wnętrzach lub odtwarzania filmów.
	<p>Bateria BN-VG114E</p> <ul style="list-style-type: none"> • Łączy się z urządzeniem, aby zapewnić zasilanie.
	<p>Kabel AV</p> <ul style="list-style-type: none"> • Łączy urządzenie z telewizorem, aby odtworzyć nagrane zdjęcia na telewizorze.
	<p>Kabel komponentowy (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Łączy urządzenie z telewizorem, aby w lepszej jakości odtworzyć nagrane obrazy na telewizorze.
	<p>Kabel USB (typu A - typu Mini-B)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Łączy urządzenie z komputerem.
	<p>Płyta CD-ROM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Do zainstalowania na komputerze dostarczonego oprogramowania "Everio MediaBrowser".
	<p>Skrócona instrukcja obsługi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Należy dokładnie przeczytać i przechowywać w bezpiecznym, łatwo dostępnym miejscu.
	<p>Pilot (GZ-HM335/GZ-HM334) RM-V760</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obsługuje pewne funkcje z odległości.

Skrócony przewodnik



Pokrywa obiektywu (GZ-HM310/GZ-HM300)

- Chroni obiektyw.

UWAGA:

- Karty SD są sprzedawane osobno.
 - W przypadku używania zasilacza za granicą należy stosować dostępne w handlu wtyczki przejściowe, odpowiednie dla danego kraju lub regionu.
-