


## Wykonywanie zdjęć w trybie automatycznym


Korzystanie z trybu automatycznego pozwala na nagrywanie bez martwienia się o szczegóły ustawień.

- 1 Otwórz monitor LCD i wybierz tryb zdjęć.  
(Otwórz pokrywkę obiektywu w modelu GZ-HM310/GZ-HM300.)




- Pojawia się ikona trybu zdjęć.

- 2 Sprawdź, czy tryb nagrywania jest ustawiony na automatyczny.

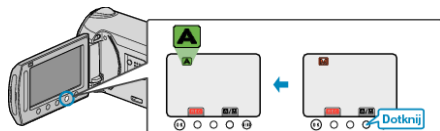


- Jeśli ustawiony jest tryb ręczny, dotknij przycisk **A/M**. Każde dotknięcie tego przełącznika powoduje przełączanie pomiędzy trybem automatycznym i ręcznym.

- 3 Ustaw ostrość na fotografowanym obiekcie.

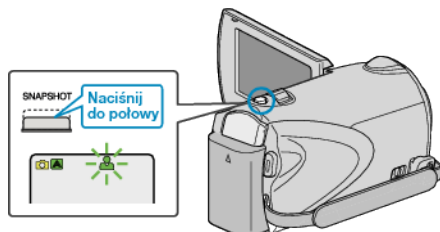


- Po ustawieniu ostrości, ikona ostrości świeci się na zielono.

- 4 Zrób zdjęcie.

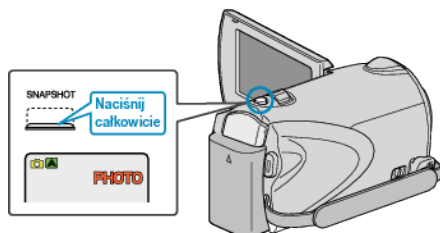


- PHOTO zapala się w chwili gdy rejestrowane jest zdjęcie.

## Wskazania podczas rejestrowania zdjęć

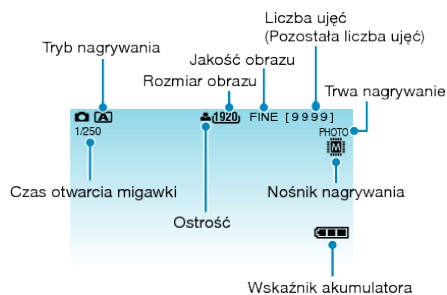

Ikona na ekranie	Opis
<b>Tryb nagrywania</b>	Naciśnij przycisk <b>A/M</b> , aby przełączyć tryb nagrywania z <b>A</b> (Automatycznego) na <b>M</b> (Ręczny).
<b>Rozmiar obrazu</b>	Wyświetla ikonę rozmiaru obrazu.
<b>Jakość obrazu</b>	Wyświetla ikonę ustawienia „JAKOŚĆ OBRAZU” wybranego w menu nagrywania.
<b>Liczba ujęć (Pozostała liczba ujęć)</b>	Wyświetla pozostałą liczbę ujęć dla rejestrowania zdjęć.
<b>Czas otwarcia migawki</b>	Wyświetla czas otwarcia migawki.
<b>Ostrość</b>	Po ustawieniu ostrości świeci się na zielono.
<b>Trwa nagrywanie</b>	Pojawia się kiedy rejestrowane jest zdjęcie.
<b>Nośnik nagrywania</b>	Wyświetla ikonę nośnika, na który nagrywane są zdjęcia. Nośnik nagrywania można zmienić.
<b>Wskaźnik akumulatora</b>	Wyświetla przybliżony stan naładowania akumulatora. Szczegóły naładowania akumulatora można wyświetlić naciskając przycisk INFO <b>⏻</b> .

## Przyciski obsługi dla rejestrowania zdjęć

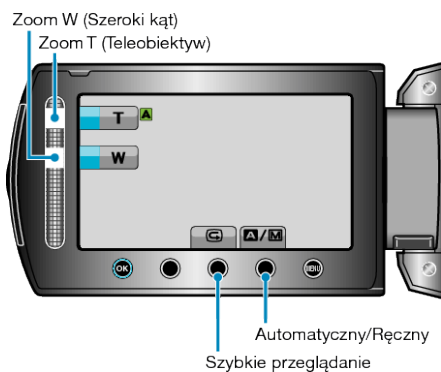

Przycisk obsługi	Opis
Zoom T/W	Funkcjonuje jako dźwignia zoomu.
Szybki Rewia	Umożliwia przeglądanie ostatniego zrobionego zdjęcia.
Automatyczny/Ręczny	Przełącza tryb nagrywania z automatycznego na ręczny.

### UWAGA:

- Suwaka nie można używać kiedy monitor LCD jest odwrócony.
- Po dotknięciu suwaka pojawia się zoom.

## Ustawienia przydatne dla nagrywania

- Kiedy „SZYBKI RESTART” jest ustawiona na „Wł.”, tego urządzenia włącza się natychmiast jeśli otworzysz monitor LCD w przeciągu 5 minut po wyłączeniu zasilania poprzez zamknięcie monitora.
- Kiedy „WYŁĄCZANIE AUTO.” jest ustawiona na „Wł.”, tego urządzenia automatycznie się wyłącza po 5 minutach bezczynności, aby nie zużywać energii. (tylko jeśli używane są baterie)
- Gdy funkcja „PRIOR. AE/AF TWARZ” jest ustawiona na „Wł.” (ustawienie domyślne), urządzenie wykrywa twarze i automatycznie dostosowuje jasność oraz ostrość, aby wyraźniej nagrywać twarze.
- Można zmieniać rozdzielczość obrazu.

### OSTROŻNIE:

- Obiektywu nie należy wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Urządzenie nie należy używać w deszczu, śniegu lub w miejscach o dużej wilgotności, takich jak łazienka.
- Nie używać urządzenia w miejscach narażonych na nadmierną wilgotność lub kurz, ani w miejscach wystawionych na bezpośrednie działanie pary lub dymu.
- Wskaźnik dostępu zapala się w chwili gdy trwa rejestracja zdjęcia. Kiedy wskaźnik jest zapalony nie należy wyjmować baterii, zasilacza sieciowego lub karty SD.

### UWAGA:

- Przed przystąpieniem do nagrywania ważnego ujęcia wskazane jest wykonanie próbnego nagrania.
- W czasie rejestrowania zdjęć, cyfrowy stabilizator obrazu nie działa.