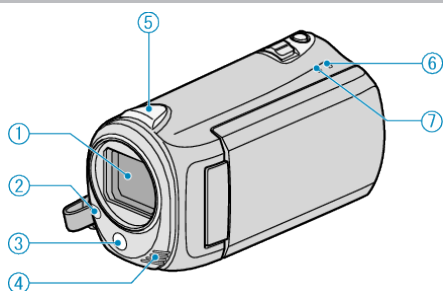


Przód

**1** Obiektyw

- Nie należy dotykać obiektywu ani jego osłony.
- Nie zakrywaj obiektywu palcami podczas nagrywania filmu.

2 Lampa (GZ-HM350/GZ-HM330)

- Włącz lampę podczas kręcenia w ciemnych miejscach.

3 Czujnik zdalnego sterowania (GZ-HM335/GZ-HM334)

- Nie zakrywaj tego czujnika palcami podczas używania pilota.

4 Mikrofon stereo

- Nie zakrywaj mikrofonu palcami podczas nagrywania filmu.

5 Czujnik kamery

- Nie zakrywaj tego czujnika palcami podczas nagrywania filmu.

6 POWER/CHARGE Lampka

- Zapala się: Zasilanie "WŁ."
- Miga: Trwa ładowanie
- Gaśnie: Ładowanie zakończone

7 ACCESS Lampka

- Kiedy lampka zapala się lub miga oznacza to, że trwa nagrywanie lub odtwarzanie.
- Nie należy wyjmować baterii, zasilacza sieciowego lub karty SD.