



Przenoszenie wszystkich plików

Przenosi wszystkie filmy i zdjęcia na inny nośnik.
Przeniesione pliki zostaną usunięte z oryginalnego nośnika.
Chronione pliki nie będą usuwane z oryginalnego nośnika.


1 Wybierz tryb odtwarzania.

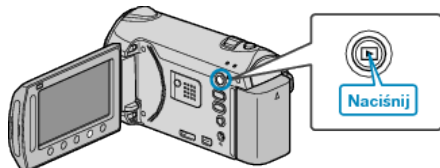

2 Wybierz tryb filmu lub zdjęcia.

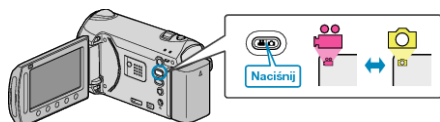

3 Dotknij **MENU**, aby wyświetlić menu.

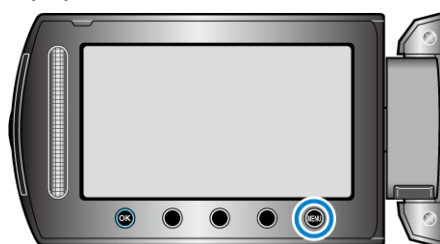

4 Wybierz „EDYCJA” i dotknij **OK**.



5 Wybierz „PRZENIEŚ” i dotknij **OK**.



6 Wybierz kierunek przeniesienia i dotknij **OK**.

• Kierunek przenoszenia zależy od modelu.

7 Wybierz „PRZENIEŚ WSZYSTKO” i dotknij **OK**.



8 Wybierz „TAK” i dotknij **OK**.



- Rozpoczyna się przenoszenie plików.
- Po przeniesieniu, dotknij **OK**.