

Używanie pilota (GZ-HM335/GZ-HM334)


Pilotem można obsługiwać urządzenie z odległości. (tylko GZ-HM335/GZ-HM334)

UWAGA:

- Skieruj pilota bezpośrednio w kierunku czujnika z odległości co najwyżej 5 metrów od tego urządzenia.
- Jeśli na czujnik będzie padać bezpośrednio światło słoneczne lub przy dużym oświetleniu, przesyłana wiązka światła może być nieskuteczna lub może powodować nieprawidłowe działanie.


Przygotowywanie pilota

Pierwsze użycie pilota

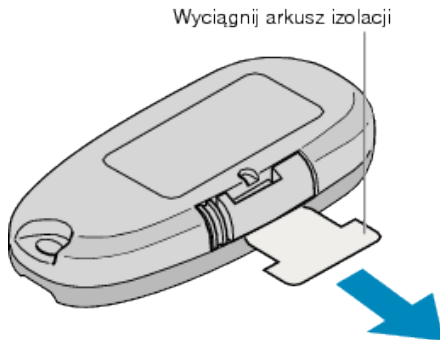


- W chwili zakupu w pilocie znajduje się bateria guzikowa (CR2025). Przed użyciem ściągnij folię izolacyjną.

Ponowne wkładanie baterii

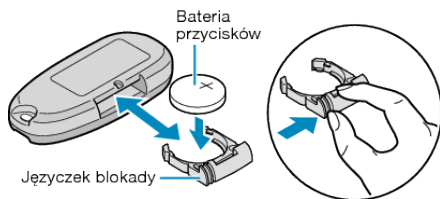

- Naciśnij zatrzask i wyciągnij uchwyt baterii.
- Włóż baterię guzikową tak, aby znak + był skierowany na zewnątrz.

Przyciski obsługi znajdujące się na pilocie

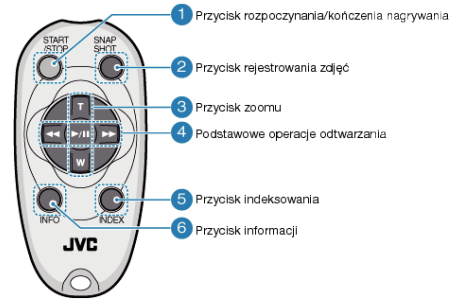

1 Przycisk rozpoczęcia/zakończenia nagrywania

- Rozpoczyna/kończy nagrywanie filmu.

2 Przycisk robienia zdjęć

- Wykonuje zdjęcie.

3 Przycisk zoom

- T: Powiększa
- W: Pomniejsza

4 Podstawowa obsługa odtwarzania

Przycisk obsługi	Opis
Przycisk odtwarzania/ wstrzymania ▶ /	• Rozpoczyna/wstrzymuje odtwarzanie filmów lub pokazów slajdów.
Lewy przycisk ◀◀	• Przesuwa kursor w lewo. • Wyszukiwanie do tyłu podczas odtwarzania.
Prawy przycisk ▶▶	• Przesuwa kursor w prawo. • Wyszukiwanie do przodu podczas odtwarzania.
Przycisk T T	• Powiększa. (w czasie wstrzymania) • Zwiększa (+) głośność podczas odtwarzania filmu.
Przycisk W W	• Pomniejsza. (podczas wstrzymania) • Zmniejsza (-) głośność podczas odtwarzania filmu.

5 Przycisk indeksu

- Zatrzymuje odtwarzanie i powraca do widoku miniatur.

6 Przycisk Informacji

- Nagrywanie: Wyświetla pozostały czas (tylko dla filmu) i stan naładowania akumulatora.
- Odtwarzanie: Wyświetla informacje o pliku, takie jak data nagrania.