


Zmiana nośnika nagrywania (tylko w trybie filmu)

1 Wybierz tryb filmu.

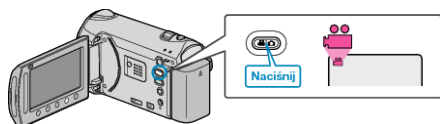

2 Wybierz „ZMIEN NOŚN. NAGR.” i dotknij .



Tworzenie płyt DVD za pomocą zewnętrznego napędu Blu-ray lub płyt DVD w standardowej jakości obrazu

W tym celu musisz zmienić ustawienie „ZMIEN NOŚN. NAGR.” w menu „TWORZENIE KOPII ZAPASOWEJ”.

- Wybranie „Blu-ray DISC” umożliwia zapisanie filmów na dyskach Blu-ray z jakością wysokiej rozdzielczości.
(Tylko zewnętrzne napędy Blu-ray)
- Wybranie „DVD(AVCHD)” umożliwia zapisanie filmów na płytach DVD z jakością wysokiej rozdzielczości.
- Wybranie „DVD-Video” umożliwia zapisanie filmów na płytach DVD po skonwertowaniu do standardowej jakości obrazu.

UWAGA:

- Płyty DVD utworzone z opcją „DVD-Video” można odtwarzać na normalnych odtwarzaczach DVD.
- Podczas tworzenia kopii zapasowych zdjęć, można wybrać „Blu-ray DISC” lub „DVD”. Jakość obrazu zdjęć nie zostanie zmieniona.