


- Elementy wyświetlane na ekranie nie działają nawet po ich dotknięciu.

Ustawianie zegara

Ekran „USTAW DATE/GODZ.!” pojawia się, gdy włączasz to urządzenie po pierwszy raz po zakupie lub gdy zegar nie był używany przez dłuższy czas bądź nie został jeszcze ustawiony. Ustaw zegar zanim rozpoczniesz nagrywanie.

- 1 Otwórz monitor LCD.

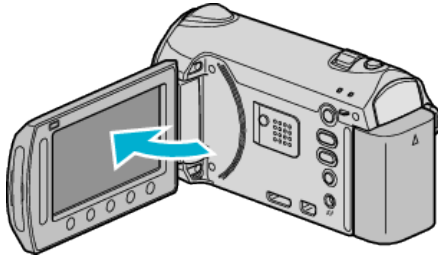


- Włączy się urządzenie.
- Po zamknięciu monitora LCD, urządzenie się wyłącza.

- 2 Wybierz „TAK” i dotknij .




- 3 Ustaw datę i godzinę.



- Suwakiem ustawiaj kolejno: rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta.
- Suwak przesuwaj przyciskami obsługi "←"/"→".
- Po ustawieniu daty i godziny, dotknij .

- 4 Wybierz region, w którym mieszkasz i dotknij .



- Zostanie wyświetlona nazwa miejscowości i różnica czasu.
- Dotknij  kiedy zmieni się kolor wybranego regionu.

UWAGA:

- Zegar można później ponownie ustawić.
- Używając urządzenia za granicą, do nagrywania możesz ustawić zegar na czas lokalny.
- Po włączeniu tego urządzenia po długim okresie jego nieużywania, na ekranie zostanie wyświetlone „USTAW DATE/GODZ.!”.
- Przed ustawieniem zegara musisz ładować to urządzenie przez ponad 24 godziny.
- W trybie odtwarzania można włączać i wyłączać wyświetlacz zegara.
- Styl ustawienia zegara tego urządzenia jest różny w poszczególnych modelach.
- Suwaka i przycisków na ekranie dotykaj palcami.
- Suwak i przyciski nie działają, gdy są dotykane paznokciami lub przez rękawiczki.