


コンポーネント出力

テレビの D 端子に接続するときに、D 端子の種類を設定します。

設定	内容
D 1	テレビの D 端子が D1 または D2 のとき
D 3	テレビの D 端子が D3 または D4 のとき

項目を表示するには

1 ④ をタッチして、メニューを表示する

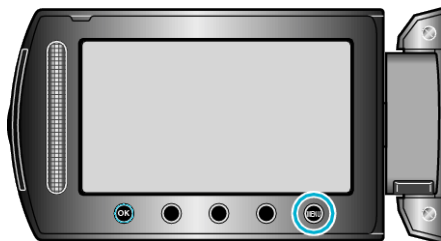

2 "接続設定"を選び、⑤ をタッチする



3 "コンポーネント出力"を選び、⑥ をタッチする

