

## 静止画をオートで撮影する


オート撮影を使えば、細かい設定を気にせずに気軽に撮影できます。

### 1 液晶モニターを開き、静止画を選ぶ




- アイコンが静止画になります。

### 2 撮影モードがオートか確認する

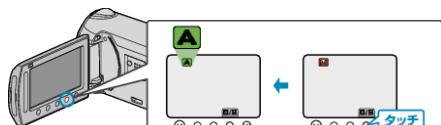


- マニュアルになっているときは、**A/M** ボタンを何度かタッチしてください。  
タッチするたびにオートとマニュアルが切り替わります。

### 3 被写体にピントを合わせる

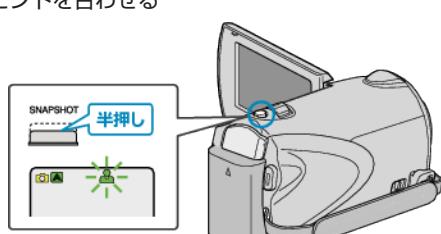


- ピントが合うと、ピント合わせアイコンが緑色に点灯します。

### 4 シャッターを切る

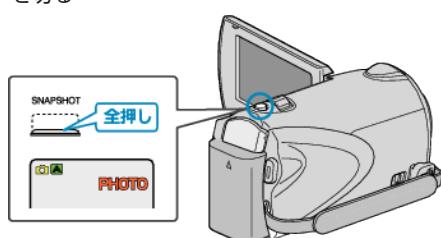


- 静止画記録中は、PHOTO が点灯します。

## 静止画撮影時の画面表示

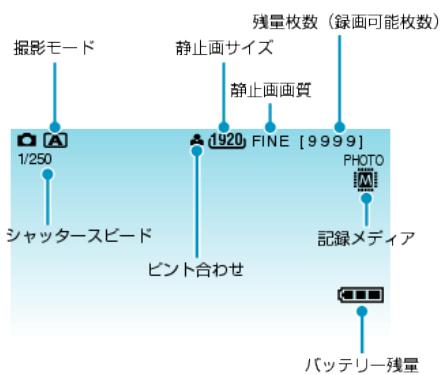

表示アイコン	説明
撮影モード	<b>A/M</b> ボタンを押して、撮影モードの <b>A</b> (オート) と <b>M</b> (マニュアル) を切り替えます。
静止画サイズ	静止画サイズのアイコンを表示します。
静止画画質	撮影メニュー "静止画画質" で設定している画質のアイコンを表示します。
残量枚数 (撮影可能枚数)	静止画撮影が可能な残り枚数を表示します。
シャッタースピード	シャッタースピードを表示します。
ピント合わせ	ピントが合うと緑色に点灯します。
静止画記録中	静止画の記録中に表示します。
記録メディア	撮影した静止画を記録するメディアのアイコンを表示します。記録メディアは変更できます。
バッテリー残量	バッテリー残量の目安を表示します。INFO ボタン <b>♪</b> を押すと、バッテリー残量の詳細を表示します。

### 静止画撮影時の操作ボタン

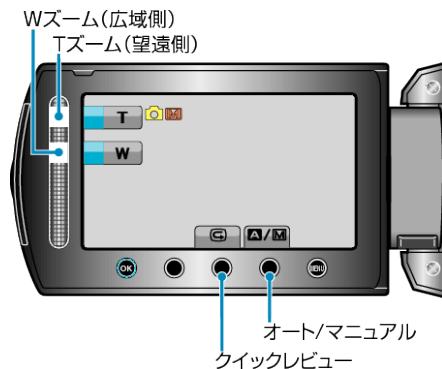

操作ボタン	説明
T/W ズーム	ズームレバーと同じ動作をします。
クリックレビュー	直前に撮影した静止画を見るることができます。
オート/マニュアル	撮影モードをオート/マニュアルに切り替えます。

メモ:

- スライダーの操作ボタンは、液晶モニターを反転しているときは使えません。
- ズームは、スライダーをタッチすると表示します。

### 撮影するときの便利な設定

- "高速起動"が "入"のときは、液晶モニターを閉じて電源を切っても、5分以内に液晶モニターを開けば、すぐに電源が入ります。
- "オートパワーオフ"が "入"のときは、何も操作せずに5分経つと、節電のために電源が自動的に切れます。(バッテリー使用時のみ)
- "顔優先A E／A F"が "入"(初期設定)のときは、被写体の顔を検出して、ピントや明るさを自動的に合わせて撮影できます。
- 画像の解像度を変更することができます。

ご注意:

- レンズを直射日光などに向けないでください。
- 雨や雪が降る屋外や、浴室など湿度の高い場所では、使用を避けてください。
- 湿気や砂ぼこりの多いところ、湯気や油煙が直接あたるところでは、使わないでください。
- 静止画の記録中はアクセランプが点灯します。点灯中は、バッテリーやACアダプター、SDカードを取りはずさないでください。

メモ:

- 大切な撮影をする前に、試し撮りすることをおすすめします。
- 静止画の撮影時は、手ぶれ補正が働きません。