



Protéger les fichiers sélectionnés

Protège ou annule la protection des fichiers sélectionnés.


1 Sélectionnez le mode de lecture.

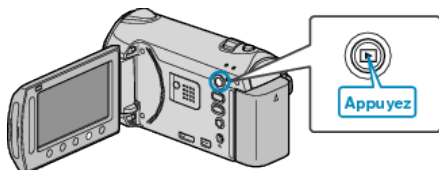

2 Sélectionnez le mode vidéo ou photo.

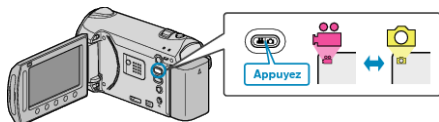

3 Appuyez sur pour afficher le menu.

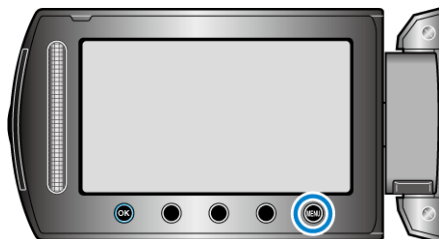

4 Sélectionnez "MODIFIER" et appuyez sur .



5 Sélectionnez "PROTEGER/ANNULER" et appuyez sur .



6 Sélectionnez "SELECTION FICHIER(S)" et appuyez sur .



7 Sélectionnez le fichier souhaité puis appuyez sur .



- Une marque apparaît sur le fichier sélectionné.
Pour supprimer la marque, appuyez à nouveau sur .

- Appuyez sur "VERIF." pour vérifier le fichier sélectionné.

8 Après sélection de tous les fichiers à protéger ou ceux dont la protection doit être annulée, appuyez sur .



9 Sélectionnez "OUI" et appuyez sur .

