Copier tous les fichiers

Tous les fichiers enregistrés sur cet appareil vont être copiés.
Vous pouvez également sélectionner et copier uniquement les fichiers qui n'ont jamais été copiés.

1 Sélectionnez le mode vidéo ou photo.

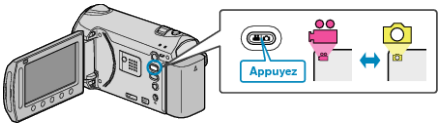

2 Sélectionnez "CREER AVEC TOUT"/"TOUT ENREGISTRER" et appuyez sur OK.

3 Sélectionnez le support de copie et appuyez sur OK.

4 Sélectionnez le menu souhaité puis appuyez sur OK.

Réglage	Détails
"TOUTE LES SCENES" "TOUTES LES IMAGES"	Tous les fichiers sur le support d'enregistrement sont copiés.
"SCENES NON ENREG." "IMAGES NON ENREG."	Les fichiers qui n'ont jamais été copiés sont automatiquement sélectionnés et copiés.

5 Sélectionnez "EXECUTER" et appuyez sur OK.

6 Sélectionnez "OUI" ou "NON" et appuyez sur OK. ((en mode uniquement)

- Lorsque "OUI" est sélectionné, les vidéos avec les mêmes dates d'enregistrement sont affichées en groupes.
- Lorsque "NON" est sélectionné, les vidéos sont affichées en fonction des dates d'enregistrement.

7 Sélectionnez "EXECUTER" et appuyez sur OK.

- Lorsque "INSÉRER DISQUE SUIVANT" apparaît, changez de disque.
- Une fois la copie terminée, appuyez sur OK.

8 Fermez l'écran LCD et débranchez ensuite le câble USB.

ATTENTION:

- Ne coupez pas le courant et ne retirez pas le câble USB tant que la copie n'est pas terminée.
- Les fichiers qui ne sont pas sur l'écran d'index pendant la lecture ne peuvent pas être copiés.