



Protéger le fichier affiché

Protège ou annule la protection du fichier affiché.


1 Sélectionnez le mode de lecture.

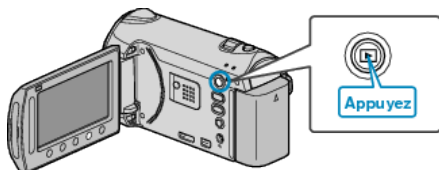

2 Sélectionnez le mode vidéo ou photo.

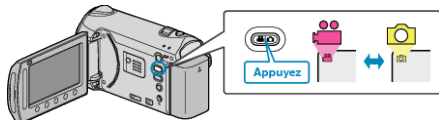

3 Appuyez sur  pour afficher le menu.

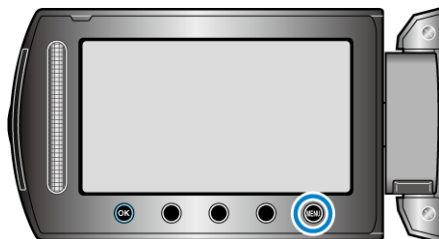

4 Sélectionnez "MODIFIER" et appuyez sur .



5 Sélectionnez "PROTEGER/ANNULER" et appuyez sur .



6 Sélectionnez "ACTUEL" et appuyez sur .



7 Assurez-vous qu'il s'agit bien du fichier à protéger ou celui dont la protection doit être annulée, sélectionnez "OUI" puis appuyez sur .



- Le fichier à protéger ou celui dont la protection doit être annulée apparaît à l'écran.
- Appuyez sur les touches de fonctionnement "←" / "→" pour sélectionner le fichier précédent ou suivant.
- Une fois les réglages terminés, appuyez sur .
- Appuyez sur  pour quitter l'écran.