



Insérer une nouvelle carte SD (GZ-HM330)

Lorsqu'une carte SD disponible dans le commerce est insérée, les enregistrements peuvent être effectués sur la carte sans avoir à arrêter, lorsque le temps d'enregistrement restant sur la mémoire interne a expiré.


- 1 Appuyez sur la touche marche/arrêt pendant plus de 2 secondes pour éteindre l'appareil.

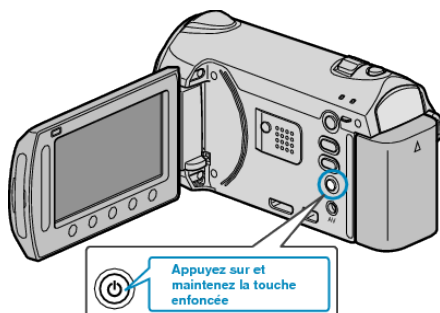

- 2 Ouvrez le volet de la fente de la carte.

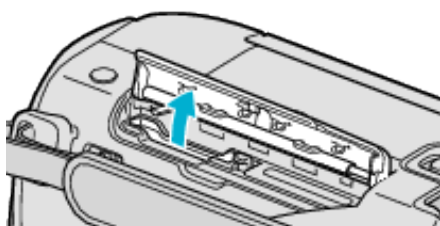

- 3 Insérez une carte SD.

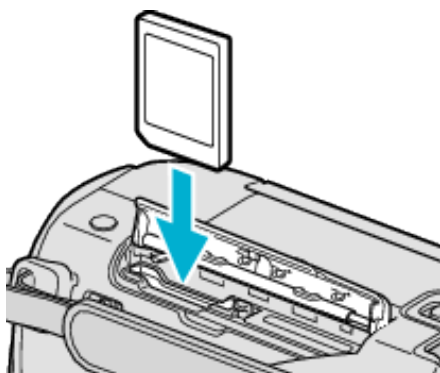

ATTENTION:

- Assurez-vous de ne pas insérer la carte dans le mauvais sens. Ceci risquerait d'abîmer l'appareil et la carte.
- Coupez le courant de l'appareil avant d'insérer ou de retirer une carte.

REMARQUE:

- L'enregistrement passe automatiquement d'un support à un autre et vice versa, après que la carte ou que l'espace mémoire dans le support sélectionné soit plein.
- Pour enregistrer sur la carte, il est nécessaire d'effectuer les réglages de support. Lorsqu'aucune carte n'est disponible, définissez les réglages de support sur "MEMOIRE INTERNE" pour l'enregistrement.
- Pour utiliser des cartes qui ont été utilisées dans d'autres appareils, il est nécessaire de formater (initialiser) la carte en utilisant "FORMATER LA CARTE SD" à partir des réglages de support.

Retirer la carte

Poussez la carte vers l'intérieur puis tirez-la vers vous.

