


FILTRE VENT

Réduit le bruit provoqué par le vent.


Réglage	Détails
ARRET	Désactive la fonction.
MARCHE	Active la fonction.

Affichage de l'élément

- 1 Sélectionnez le mode vidéo.

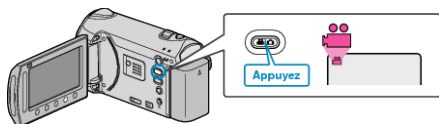

- 2 Appuyez sur  pour afficher le menu.

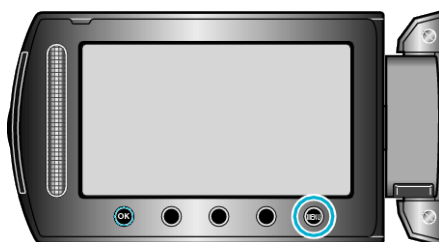

- 3 Sélectionnez "FILTRE VENT" et appuyez sur .

