

MODE D'OBTURATION

Les réglages concernant la prise de vue continue peuvent être ajustés.


Réglage	Détails
PRISE D'UNE PHOTO	Enregistre une photo.
PRISE VUES EN RAFALE	Enregistre des photos en continu lorsque vous appuyez sur la touche SNAPSHOT.

REMARQUE:-


- En prise de vue continue, vous pouvez prendre jusqu'à 3 images en 1 seconde.
- Il est possible que certaines cartes SD ne prennent pas en charge la prise de vue continue.
- La vitesse de prise de vue continue décroît si cette fonction est utilisée de façon répétée.

Affichage de l'élément

- 1 Sélectionnez le mode photo.

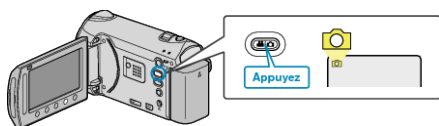

- 2 Appuyez sur  pour afficher le menu.

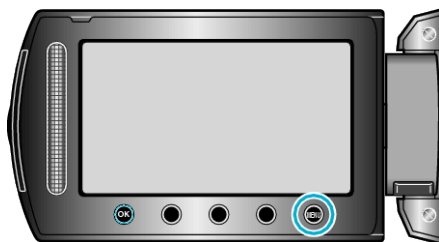

- 3 Sélectionnez "MODE D'OBTURATION" et appuyez sur .

