



## Sauvegarde de fichiers

1 Sélectionnez le mode vidéo ou photo.

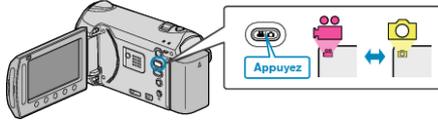

2 Sélectionnez "SAUVEGARDER" et appuyez sur **OK**.

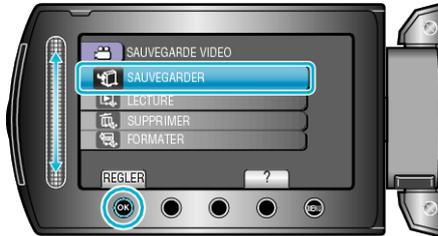

3 Sélectionnez le support de sauvegarde et appuyez sur **OK**.



4 Sélectionnez le menu souhaité puis appuyez sur **OK**.



Réglage	Détails
<ul style="list-style-type: none"> <li>👤 "TOUTE LES SCENES"</li> <li>📷 "TOUTES LES IMAGES"</li> </ul>	Tous les fichiers sur le support d'enregistrement sont copiés.
<ul style="list-style-type: none"> <li>👤 "SCENES NON EN-REG."</li> <li>📷 "IMAGES NON ENREG."</li> </ul>	Les fichiers qui n'ont jamais été copiés sont automatiquement sélectionnés et copiés.

5 Sélectionnez "OK" et appuyez sur **OK**.



- Une fois la copie terminée, appuyez sur **OK**.
- Pour annuler la copie, sélectionnez "ARRETER".