


Durée restante d'enregistrement/de la batterie


Vous pouvez vérifier la durée d'enregistrement vidéo restante, ainsi que la charge restante de la batterie, sur la mémoire interne et la carte SD.

1 Sélectionnez le mode vidéo.

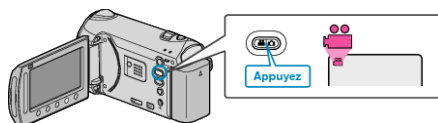

- L'icône du mode vidéo apparaît alors.

2 Appuyez sur .

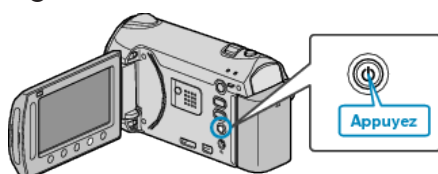

- Appuyez une fois pour afficher la durée d'enregistrement restante du support sélectionné pour l'enregistrement vidéo. Passez à l'étape 3.
- Appuyez deux fois pour afficher la durée d'enregistrement restante sur l'autre support. Passez à l'étape 4.
- Appuyez trois fois pour afficher la charge restante de la batterie. Passez à l'étape 5.

3 Affichez la durée d'enregistrement restante du support sélectionné pour l'enregistrement vidéo.



- Pour régler ce support en support d'enregistrement, appuyez sur .
- Pour changer la qualité de vidéo, sélectionnez la qualité de vidéo avec le curseur et appuyez sur .
- Pour afficher la charge restante de la batterie, appuyez sur la touche .
- Pour afficher la durée d'enregistrement restante de l'autre support, appuyez sur le bouton INFO  une fois.
- Pour quitter l'affichage, appuyez sur la touche .

4 Affichez la durée d'enregistrement restante sur l'autre support.



- Pour régler/changer ce support en support d'enregistrement, appuyez sur .
- Pour changer la qualité de vidéo, sélectionnez la qualité de vidéo avec le curseur et appuyez sur .
- Pour afficher la charge restante de la batterie, appuyez sur la touche .
- Pour quitter l'affichage, appuyez sur la touche .

5 Affichez la charge restante de la batterie.



- Pour quitter l'affichage, appuyez sur la touche INFOS  ou sur le bouton .

REMARQUE:

- La charge restante de la batterie ne s'affiche pas lorsque l'adaptateur secteur est branché.

Durée d'enregistrement vidéo approximative

Qualité	Mémoire intégrée 8 Go	Mémoire intégrée 32 Go	Carte SD/Carte SDHC 4 Go	Carte SD/Carte SDHC 8 Go	Carte SD/Carte SDHC 16 Go	Carte SD/Carte SDHC 32 Go
UXP	40 m	2 h 55 m	20 m	40 m	1 h 20 m	2 h 40 m
XP	1 h	4 h 5 m	30 m	1 h	2 h	4 h
SP	1 h 25 m	5 h 50 m	44 m	1 h 28 m	2 h 56 m	5 h 52 m
EP	3 h 35 m	14 h 40 m	1 h 50 m	3 h 40 m	7 h 20 m	14 h 40 m

- La mémoire intégrée s'applique uniquement à GZ-HM330.
- La durée d'enregistrement réelle peut être raccourcie en fonction de l'environnement de prise de vue.

Nombre approximatif de photos (unité : nombre de prises de vue)

Taille d'image	Qualité	Mémoire intégrée 8 Go	Carte SD 256 Mo	Carte SD 512 Mo	Carte SD 1 Go	Carte SD 2 Go	Carte SD/SDHC 4 Go	Carte SD/SDHC 8 Go
1920x1080 (16:9)	FIN	8260	260	510	1030	2100	4140	8330
1920x1080 (16:9)	STANDARD	9999	410	810	1620	3210	6310	9999
1440x1080 (4:3)	FIN	9999	340	680	1360	2770	5450	9999
1440x1080 (4:3)	STANDARD	9999	540	1070	2140	4360	8570	9999
640x480 (4:3)	FIN	9999	1690	3330	6670	9999	9999	9999
640x480 (4:3)	STANDARD	9999	3050	5990	9999	9999	9999	9999

- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 9 999 photos sur la mémoire intégrée ou les cartes SD d'au moins 16 Go (quelles que soient la taille et la qualité de la photo).

Durée d'enregistrement approximative (avec batterie)

Batterie	Durée de charge- ment	Durée d'enregistre- ment réelle (GZ-HM330)	Durée d'enregistre- ment réelle (GZ-HM300)	Durée d'enregistrement continue (GZ-HM330)	Durée d'enregistrement continue (GZ-HM300)
BN-VG114E (Fourni)	2 h 30 m	50 m	50 m	1 h 30 m	1 h 35 m
BN-VG121E	3 h 30 m	1 h 15 m	1 h 20 m	2 h 20 m	2 h 25 m

*Les valeurs mentionnées ci-dessus se rapportent à celles figurant lorsque "TORCHE" est réglé sur "ARRET" et "RETROECL. MONITEUR" sur "PLUS LUMINEUX".

- La durée d'enregistrement réelle peut être plus courte si le zoom est utilisé ou si l'enregistrement est arrêté à plusieurs reprises.
(Il est recommandé de préparer la batterie pour trois fois la durée d'enregistrement prévue.)
- Lorsque la durée de vie de la batterie est atteinte, la durée d'enregistrement raccourcit, même si la batterie est entièrement chargée.
(Remplacez la batterie par une nouvelle.)