


Insérer une nouvelle carte SD (GZ-HM300)


Insérez une carte SD disponible dans le commerce avant tout enregistrement.

Cet unité s'accompagne de deux fentes pour carte SD. Lorsque deux cartes SD sont insérées, les enregistrements peuvent se poursuivre sur l'autre carte même si la première est pleine.


- 1 Appuyez sur la touche marche/arrêt pendant plus de 2 secondes pour éteindre l'appareil.

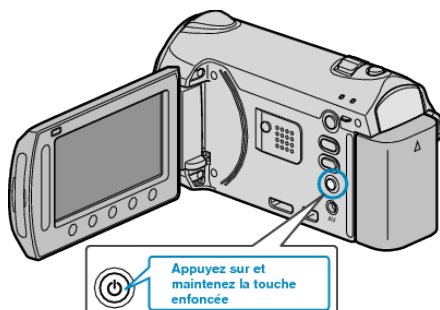

- 2 Ouvrez le volet de la fente de la carte.

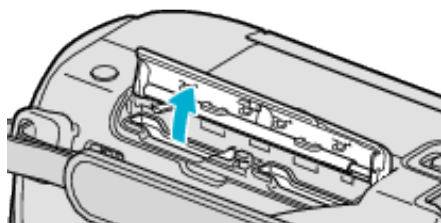

- 3 Insérez une carte SD dans la fente A.

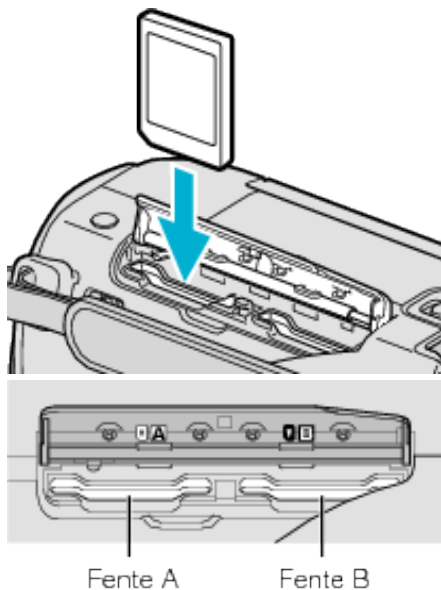

ATTENTION:

- Assurez-vous de ne pas insérer la carte dans le mauvais sens. Ceci risquerait d'abîmer l'appareil et la carte.
- Coupez le courant de l'appareil avant d'insérer ou de retirer une carte.

REMARQUE:

- L'enregistrement passe automatiquement d'une carte à une autre et vice versa, après que la carte sélectionnée soit pleine.
- Pour enregistrer sur la carte, il est nécessaire d'effectuer les réglages de support.
- Pour utiliser des cartes qui ont été utilisées dans d'autres appareils, il est nécessaire de formater (initialiser) la carte en utilisant "FORMATER LA CARTE SD" à partir des réglages de support.

Retirer la carte

Poussez la carte vers l'intérieur puis tirez-la vers vous.

