


Ajuster manuellement la mise au point

Procédez à ce réglage si la mise au point n'est pas claire dans "AUTO" ou lorsque vous souhaitez effectuer manuellement la mise au point.

- 1 Appuyez sur  pour afficher le menu.

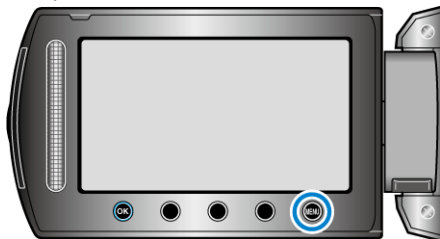

- 2 Sélectionnez "REGLAGE MANUEL" et appuyez sur .



- 3 Sélectionnez "MISE AU POINT" et appuyez sur .



- 4 Sélectionnez "MANUEL" et appuyez sur .



- 5 Servez-vous du curseur pour ajuster la mise au point.



- Déplacez le curseur vers le haut pour effectuer la mise au point d'un sujet éloigné.
- Déplacez le curseur vers le bas pour effectuer la mise au point sur un sujet rapproché.

- 6 Appuyez sur  pour confirmer.



REMARQUE:

- Un sujet dont la mise au point est effectuée via gros plan reste au point en cas de zoom arrière en mode grand angle.