


Vue intérieure

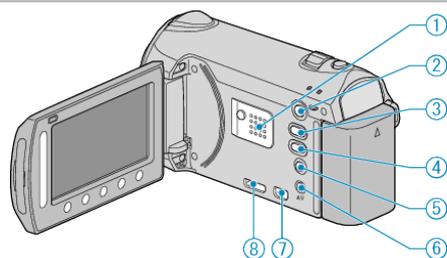

1 Haut-parleur

- Émet la sortie audio pendant la lecture vidéo.

2 Touche (Lecture)

- Commute entre les modes d'enregistrement et de lecture.

3 Touche (Vidéo/Photo)

- Commute entre les modes vidéo et photo.

4 Touche UPLOAD/EXPORT* (Charger/Exporter vers iTunes*)

- Enregistrement : Prend des vidéos en format YouTube ou iTunes*.
- Lecture : Change la vidéo en format YouTube™ ou iTunes*.
- (* GZ-HM350/GZ-HM330 uniquement)

5 Touche (Alimentation/Infos)

- Enregistrement : Affiche le temps (pour les vidéos uniquement) et la charge de batterie restants.
- Lecture : Affiche les informations relatives au fichier telles que la date d'enregistrement.
- Appuyez et maintenez enfoncée la touche marche/arrêt avec l'écran LCD ouvert.

6 Terminal AV

- Raccorde l'appareil à un téléviseur.

7 Terminal COMPONENT

- Raccorde l'appareil à un téléviseur.

8 Terminal HDMI

- Raccorde l'appareil à un téléviseur HDMI.